




Gardening Storage Toys and more

MONTAGEANLEITUNG FÜR EINEN 8-FLAMMEN-GASGRILL

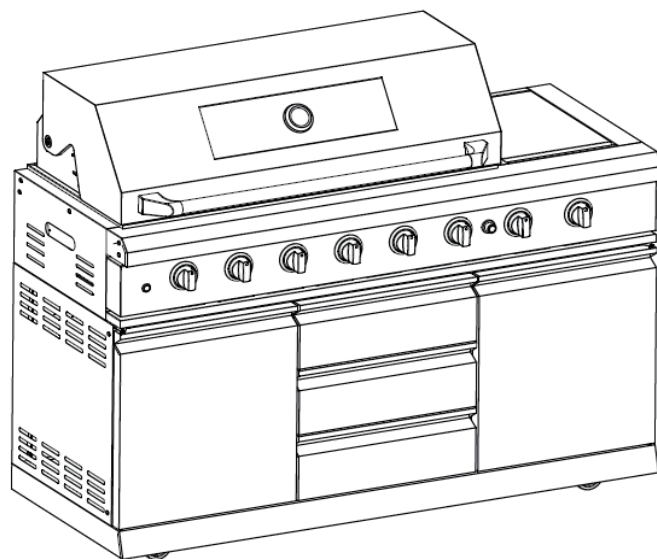

Artikelnummer: HO06B01

**NUR IM AUSSENBEREICH VERWENDEN
BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DER MONTAGE
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM
SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

WARNUNG

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu gefährlichen Bränden oder Explosionen kommen.

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass der Grill ordnungsgemäß montiert, aufgestellt und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Verwenden Sie den Grill nur im Freien, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass zugängliche Teile des Grills sehr heiß werden können.

Halten Sie kleine Kinder fern, um Verbrennungen zu vermeiden.

Bewegen Sie den Grill während des Betriebs nicht, um Unfälle zu verhindern.

Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Grill vor, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern.

Stellen Sie sicher, dass Regler und Schlauch korrekt an das Gerät angeschlossen sind.

Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter auf das Anschlussgewinde zu schrauben.

Bewahren Sie während des Gebrauchs keine Gasflasche im Grillwagen auf.

ZU IHRER SICHERHEIT, WENN SIE GAS RIECHEN:

1. Stellen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen.
3. Belüften Sie den Bereich.
4. Prüfen Sie auf undichte Stellen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten, wenn Gasgeruch anhält.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Prüfen Sie alle Verbindungen nach jedem Nachfüllen der Flasche oder vor jedem Gebrauch auf Dichtheit.
2. Niemals mit einem Streichholz oder einer offenen Flamme auf Dichtheit prüfen.
3. Lagern Sie kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.
4. Nicht angeschlossene Flüssiggasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts gelagert werden.

WRNUNG: Auch wenn bei der Herstellung Ihres Grills alle Vorkehrungen getroffen wurden, um scharfe Kanten zu vermeiden, sollten Sie mit allen Bauteilen vorsichtig umgehen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Erforderliche Werkzeuge: Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher sowie Schraubenschlüssel.

MONTAGE:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Suchen Sie sich einen großen, sauberen Untergrund, um Ihren Grillwagen zusammenzubauen. Ziehen Sie bei Bedarf die Teileliste und das Montagebild zu Rate. Die Montage des Grills besteht aus vielen großen Teilen. Es ist ratsam, dass zwei Personen das Gerät zusammenbauen.


HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Plastikschutz vor dem Zusammenbau abgezogen wird!

Technische Daten



Modell:HO06B01

		 2531 24			
Product name	Outdoor Gas Grill				
Model Number	HO06B01				
Product Identification Number	2531DP-0027				
Gas Category	$I_{3+}(28-30/37)$ ☐		$I_{3B/P}(30)$ ☐	$I_{3B/P}(37)$ ☐	$I_{3B/P}(50)$ ☒
Gas and Supply Pressure	Butane(G30)	Propane(G31)	Butane/Propane	Butane/Propane	Butane/Propane
	28-30 mbar	37 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar
Country of Destination	BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,TR,SI		CY,CZ,DK,EE,FI,HU,LT,IT,NO,NL,SE,SI,SK,RO,HR,BG,IS,LU,MT,GR,LV.	PL	AT,CH,DE,SK.
Main Burner Injector Size	Ø 0.94 mm		Ø 0.94 mm	Ø 0.90 mm	Ø 0.81 mm
Side Burner Injector Size	Ø 0.88 mm		Ø 0.88 mm	Ø 0.85 mm	Ø 0.78 mm
Rear burner Injector Size	Ø 1.02 mm		Ø 1.02 mm	Ø 0.98 mm	Ø 0.88 mm
Total Nominal Heat Inputs (Hs)	31.5kW(2292g/h)				
Main Burner Heat Inputs (Hs)	23.4kW(1703g/h)				
Side Burner Heat Inputs (Hs)	3.6kW(262g/h)				
Rear burner Heat Inputs (Hs)	4.5kW(327g/h)				
Adaptors input	220-240V,50Hz,0.4A				
Serial Number	HO06B010000*				
Use Outdoors Only					
Read the instructions before using the appliance					
Warning Accessible parts may be very hot. Keep young children away.					
Made in China					

Explosionszeichnung

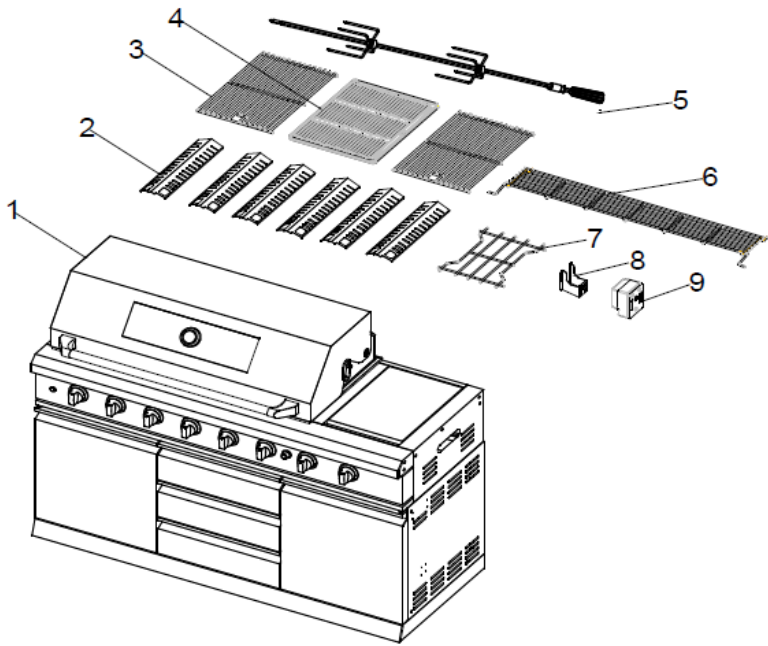


TEILELISTE:


NO.	PART	QTY	NO.	PART	QTY
1		1	7		1
2		6	8		1
3		2	9		1
4		1	10	 1/4'-20X12	2
5		1	11	 1/4'-20 Nut	2
6		1			

MONTAGE:


1. Den Flammenbündiger auf den Brenner stellen.

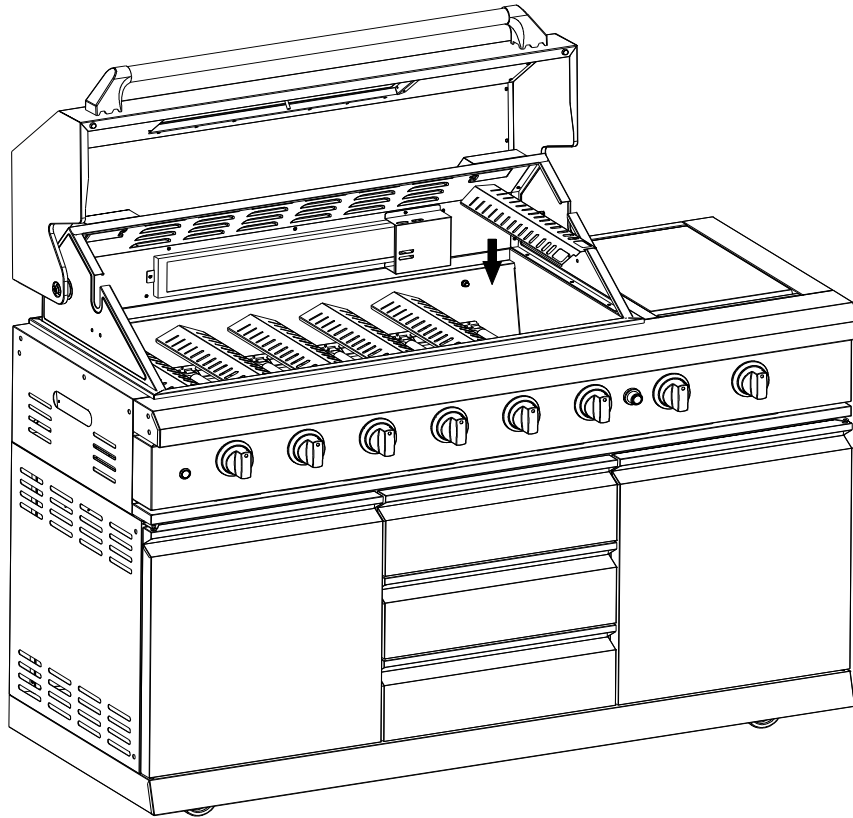


2. Stellen Sie die Kochroste auf.

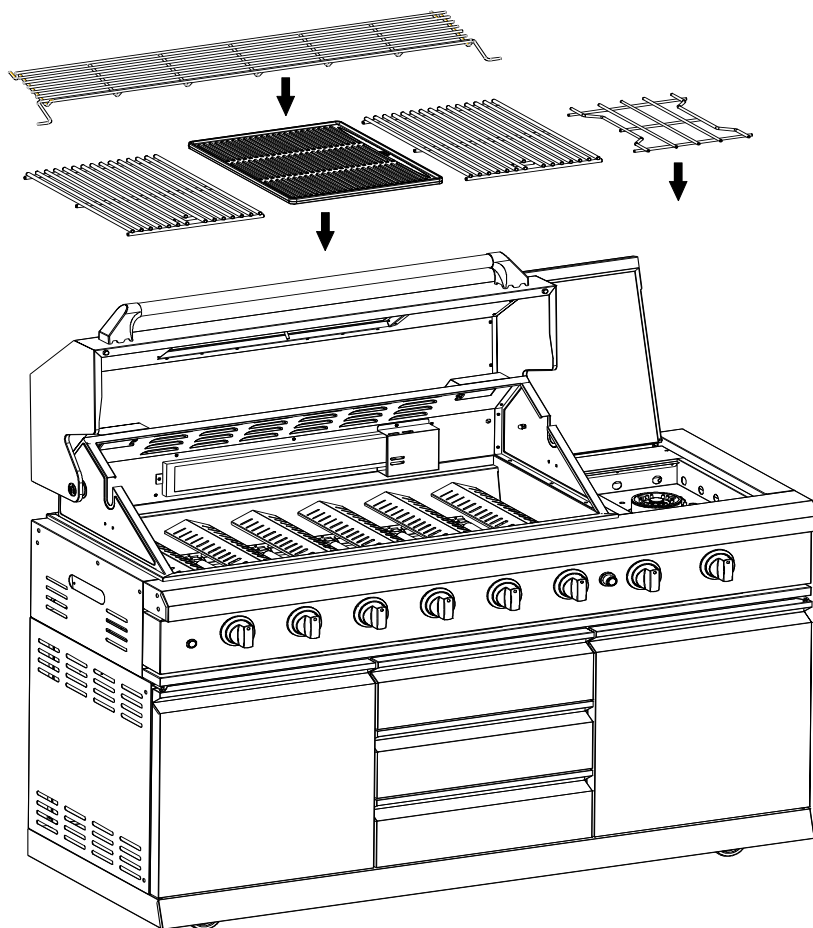



3. Montieren Sie den Motor

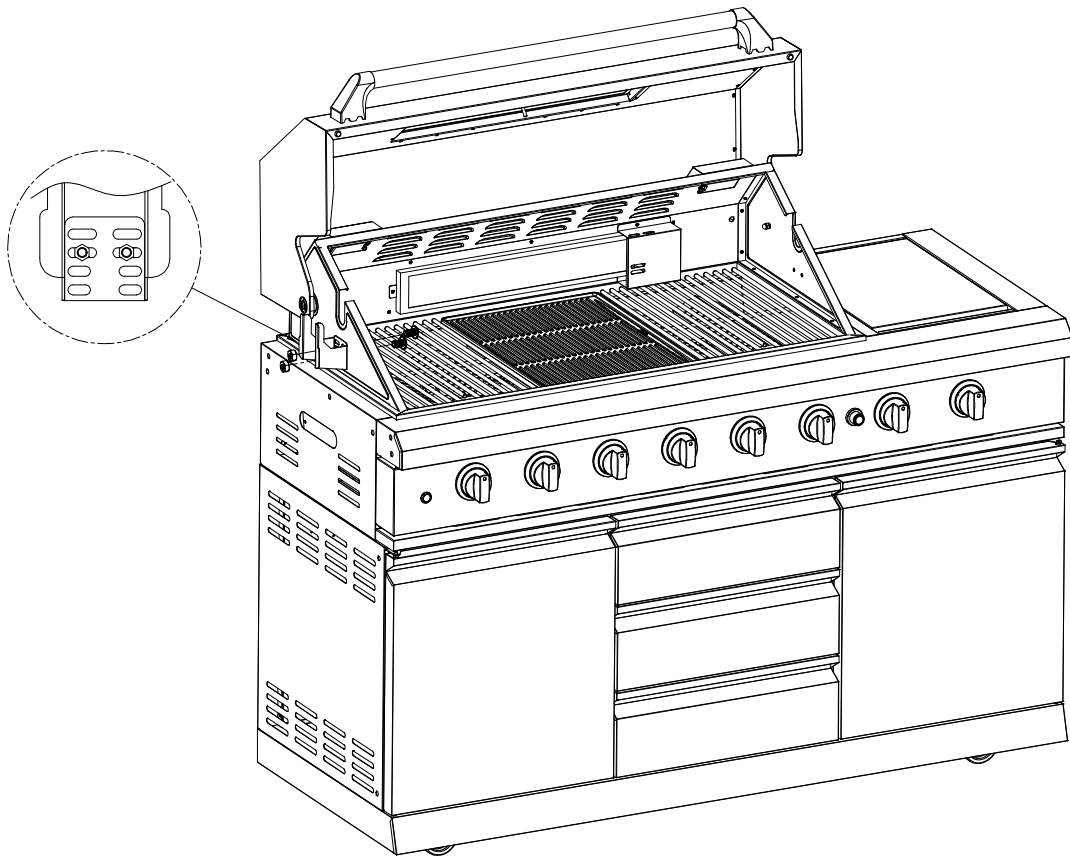

4. Montieren Sie den Spieß.

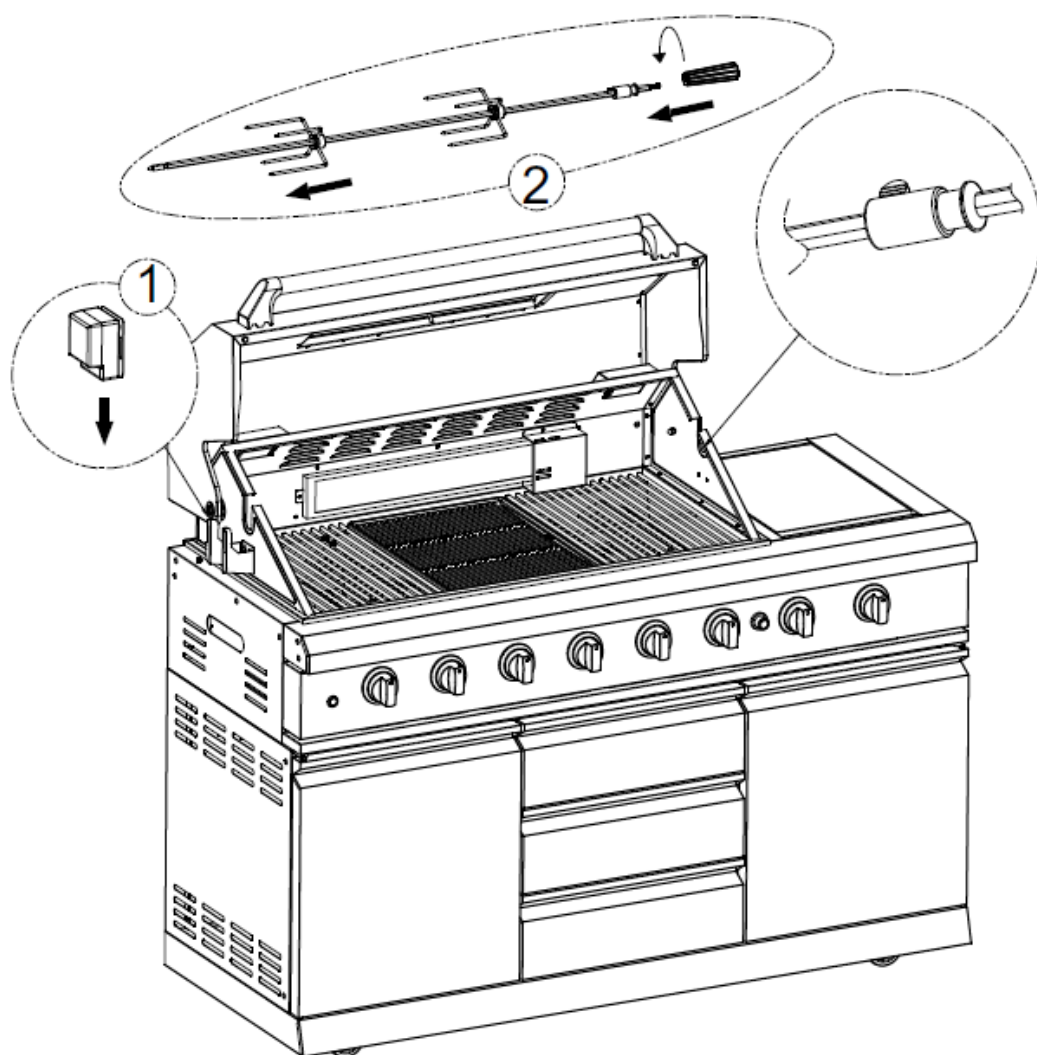

3. Schließen Sie die Gasflasche und die LED-Leuchten an.

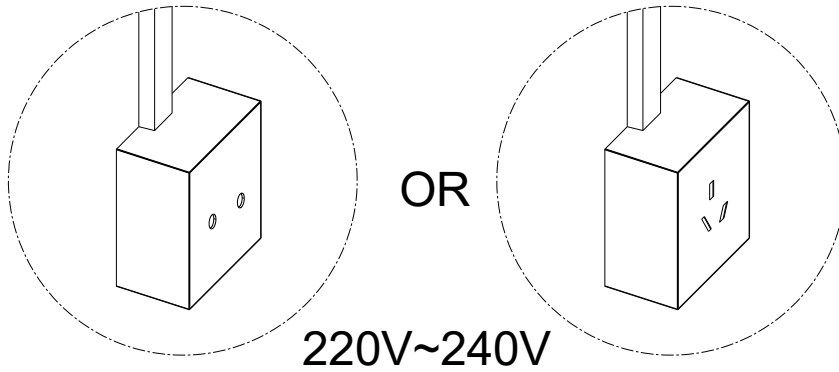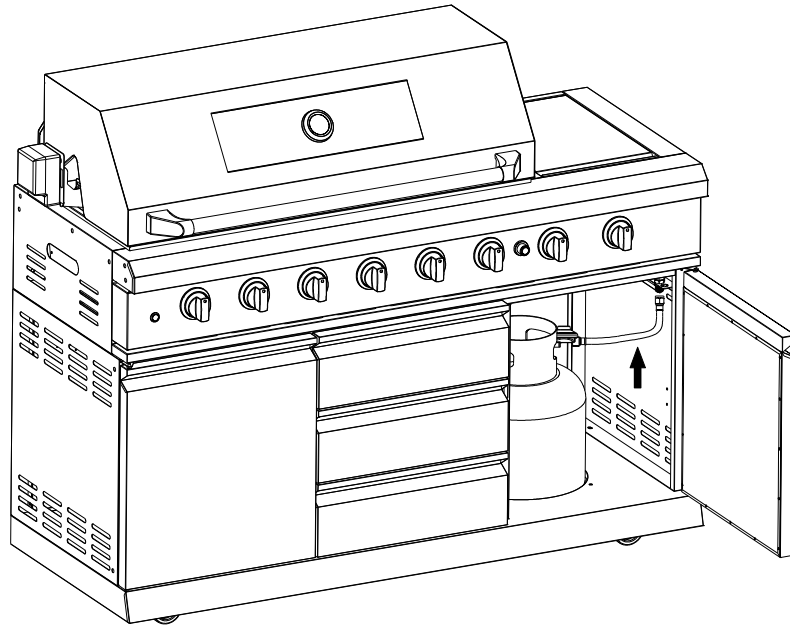

WARNHINWEISE

WICHTIG:

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Grill ordnungsgemäß installiert, zusammengebaut und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.

Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb haben, wenden Sie sich an den Händler. Stellen Sie das Gerät und die Gasflasche bei Verwendung auf einen ebenen festen Untergrund.

Zünden Sie den GRILL niemals an, wenn der Deckel geschlossen ist.

Der Seitenbrenner sollte nur bei geöffnetem Deckel verwendet werden, um eine ausreichende Belüftung und Sicherheit zu gewährleisten.

1. Anzünden des Grills mit geschlossenem Deckel:

- Niemand sollte den Grill mit geschlossenem Deckel anzünden**, da dies gefährlich sein kann.

2. Verwendung einer geeigneten Gasflasche:

- Verwenden Sie nur eine **Standard-20-Pfund (5-Gallonen)** Propangasflasche.
- Die Gasflasche muss **aufrecht installiert** sein.
- Verwenden Sie keine verbeulte oder rostige Flasche, da dies gefährlich sein kann. Lassen Sie die Flasche von Ihrem Gaslieferanten überprüfen.
- Verwenden Sie niemals eine Flasche mit einem beschädigten Ventil.

3. Hotplate-Brennerpfanne:

- Die maximale Pfannendurchmesser beträgt **195 mm**, der minimale Durchmesser sollte **120 mm** betragen.

4. Anschließen der Gasflasche an das Gerät:

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit **Niederdruck-Butan- oder Propangas** oder LPG-Gemischen geeignet.
- Verwenden Sie einen **flexiblen Schlauch**, der mit dem richtigen Niederdruckregler verbunden ist.
- Sichern Sie den Schlauch mit Schlauchklemmen am Regler und am Gerät. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt und sich nicht verdreht.

5. Verwendung von Regler und Schlauch:

- Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für LP-Gas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind.
- Die Lebensdauer des Reglers beträgt etwa 2 Jahre.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Teile verwenden, bevor Sie den Grill betreiben.

6. Lagerung des Geräts:

- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es getrennt vom Gasbehälter gelagert werden.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsmaßnahmen, um einen sicheren Grillbetrieb zu gewährleisten!

Schließen Sie die Flasche immer in einem gut belüfteten Bereich an oder tauschen Sie sie aus, und zwar entfernt von jeder Zündquelle, niemals in Gegenwart von Flammen, Funken oder Wärmequellen.

Die Gasflaschen müssen im Freien in aufrechter Position und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Flasche darf nicht an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperaturen über 50°C steigen können. Lagern Sie die Flasche nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen. NICHT RAUCHEN.

Dieser Grill ist für die Verwendung im Freien, fern von brennbaren Materialien, vorgesehen. Es ist wichtig, dass es keine Hindernisse über dem Gerät gibt und dass ein Mindestabstand von 122 cm von der Seite oder der Rückseite des Geräts eingehalten wird. Es ist wichtig, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht verdeckt werden. Der Grill muss auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden. Das Gerät sollte vor direkter Zugluft geschützt sein und muss so aufgestellt oder geschützt werden, dass kein Wasser (z. B. Regen) direkt eindringen kann.

Achten Sie darauf, dass das Gasflaschenfach (falls vorhanden) nicht verstopft ist, halten Sie es belüftet und sauber.

Die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden. Es dürfen keine Änderungen an irgendeinem Teil dieses Grills vorgenommen werden, und Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem bei CORGI registrierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Anschluss an das Gerät

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass sich keine Ablagerungen im Kopf der Gasflasche, des Reglers, des Brenners und der Brenneranschlüsse befinden. Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und den Brenner/das Venturirohr an der Öffnung verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unterhalb des Geräts führen.

Reinigen Sie die Brenneröffnungen mit einem kräftigen Rohrreiniger.

Montieren Sie den Schlauch am Gerät und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel am Anschlussgewinde fest. Wenn der Schlauch ersetzt wird, muss er mit Schlauchschellen an den Anschlüssen des Geräts und des Reglers befestigt werden. Trennen Sie den Regler von der Gasflasche (gemäß den Anweisungen, die dem Regler beiliegen), wenn der Grill nicht in Gebrauch ist.

Der Grill muss in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Behindern Sie nicht den Fluss der Verbrennungsluft zum Brenner, wenn der Grill in Betrieb ist.
VERWENDEN SIE DIESEN GRILL NUR IM FREIEN.

VOR GEBRAUCH AUF DICHTHEIT PRÜFEN

Prüfen Sie die Dichtheit niemals mit einer offenen Flamme, sondern immer mit einer Seifenlauge.

ZUM PRÜFEN AUF UNDICHTHE STELLEN

Bereiten Sie 2-3 Flüssigunzen Lecksuchlösung zu, indem Sie einen Teil Spülmittel mit 3 Teilen Wasser mischen. Stellen Sie sicher, dass das Regelventil auf "AUS" steht.

Schließen Sie den Regler an die Gasflasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an, vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse sicher sind und schalten Sie das Gas ein.

Streichen Sie die Seifenlösung auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn sich Blasen bilden, liegt ein Leck vor, das vor der Verwendung behoben werden muss.

Nach Behebung des Fehlers erneut testen

Schalten Sie nach der Prüfung das Gas an der Flasche ab..

Wenn eine Undichtigkeit festgestellt wird und nicht behoben werden kann. Versuchen Sie nicht, die Leckage zu beheben, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler..

Anleitung zum Anzünden des Grills

1. Öffnen Sie die Haube des Grills, bevor Sie versuchen, die Brenner anzuzünden.
2. Drehen Sie alle Drehknöpfe im Uhrzeigersinn auf "OFF".
3. Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an. Drehen Sie die Gaszufuhr am Regler auf "ON". Prüfen Sie mit Hilfe von Seifenwasser auf eventuelle Gaslecks zwischen Flasche und Regler.
4. Drücken Sie den vorderen linken Drehknopf nach unten und halten Sie ihn gedrückt, während Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position "HIGH" drehen. (ein Klickgeräusch ist zu hören). Dadurch wird der linke Brenner gezündet. Beobachten Sie, ob der Brenner gezündet hat. Falls nicht, wiederholen Sie diesen Vorgang.
5. Wenn der Brenner nach dem erneuten Versuch nicht gezündet hat, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie Schritt 4.
6. Stellen Sie die Hitze ein, indem Sie den Drehknopf auf die Position Hoch/Niedrig drehen.
7. Wenn der Brenner nicht zündet. Zünden Sie das Gerät mit einem Streichholz über die Anzündöffnung an der Seite des Geräts an. Wenden Sie sich an Ihren Gashändler, um die Zündung zu beheben.
8. Zünden Sie die übrigen Brenner der Reihe nach von links nach rechts an und wiederholen Sie den Vorgang unter Punkt 4. Der Querlichtkanal zwischen den Brennern zündet den daneben liegenden Brenner an.
9. Um den Grill auszuschalten, drehen Sie das Flaschenventil oder den Reglerschalter auf die Position "OFF" und dann den Drehknopf am Gerät im Uhrzeigersinn auf die Position "OFF".

Achtung! Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn zu und schalten Sie auch das Flaschenventil aus. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Brenner mit der Zündsequenz erneut anzuzünden.

Bevor Sie den Grill zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lassen Sie ihn etwa 15 Minuten lang mit geschlossenem Deckel und auf NIEDRIG gedrehtem Gas laufen. Dadurch werden die Innenteile "heiß gereinigt" und der Geruch der lackierten Oberfläche verschwindet.

Reinigen Sie Ihren Grill nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie KEINE scheuernden oder brennbaren Reinigungsmittel, da diese die Teile des Geräts beschädigen und einen Brand auslösen können. Reinigen Sie ihn mit warmer Seifenlauge.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder jederzeit von dem heißen Gerät fern (auch während des Abkühlens!).

Es wird empfohlen, beim Umgang mit besonders heißen Teilen Schutzhandschuhe (z. B. Ofenhandschuhe) zu tragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei abgekühltem Grill und bei ausgeschalteter Brennstoffzufuhr an der Gasflasche durchgeführt werden.

REINIGUNG

Das "Abbrennen" des Grills nach jedem Gebrauch (ca. 15 Minuten lang) hält übermäßige Essensreste auf ein Minimum.

AUSSENFLÄCHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung aus Backpulver und heißem Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann nicht scheuerndes Scheuerpulver verwendet werden, dann mit Wasser abspülen.

Wenn die Innenfläche des Grilldeckels wie abblätternde Farbe aussieht, hat sich eingebranntes Fett in Kohlenstoff verwandelt und blättert ab. Gründlich mit starker, heißer Seifenlauge reinigen. Mit Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. **VERWENDEN SIE NIEMALS BACKOFENREINIGER.**

INNENSEITE DES GRILLBODENS

Entfernen Sie Rückstände mit einer Bürste, einem Schaber und/oder einem Reinigungspad und waschen Sie sie dann mit einer Seifenlösung ab. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

KOCHGITTER

Verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein nicht scheuerndes Scheuermittel verwenden und mit Wasser nachspülen.

REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

ACHTUNG: Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn der Grill abgekühlt ist und die Brennstoffzufuhr an der Gasflasche ausgeschaltet ist.

Schalten Sie das Gas am Drehknopf aus und ziehen Sie die Gasflasche ab. Entfernen Sie den Kühlrost. Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen Sie ihn mit Druckluft aus und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab. Verstopfte Anschlüsse mit einem Rohrreiniger oder einem steifen Draht (z. B. einer aufgebogenen Büroklammer) reinigen.

Prüfen Sie den Brenner auf Beschädigungen (Risse oder Löcher). Falls Schäden festgestellt werden, durch einen neuen Brenner ersetzen. Bauen Sie den Brenner wieder ein und stellen Sie sicher, dass die Gasventilöffnungen richtig positioniert und im Brennereinlass (Venturi) gesichert sind.

ZUR ÜBERPRÜFUNG AUF LECKS

Wenn Sie Gas riechen: (Falls ein Gasaustritt festgestellt wird) Drehen Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil ab. Stellen Sie sicher, dass das Regelventil auf "OFF" steht.

Schließen Sie den Regler an die Gasflasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an, vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse sicher sind und schalten Sie das Gas ein.

Streichen Sie die Seifenlauge auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen auftreten, liegt ein Leck vor, das vor der Verwendung behoben werden muss. Nach Behebung des Fehlers erneut testen

Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehälter ab.

Wenn erneut eine Leckage festgestellt wird und diese nicht behoben werden kann. Versuchen Sie nicht, die Leckage zu beheben, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

DIENTSTLEISTUNG

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Brenner lassen sich mit dem Zündsystem nicht anzünden	1. LP-Gasflasche ist leer 2. defekter Regler 3. Verstopfungen im Brenner 4. Verstopfungen in Gasdüsen oder Gasschlauch 5. Elektrodendraht an der Elektrode oder der Zündeinheit lose oder abgeklemmtelectrode or wire is damaged faulty pushbutton igniter	1. Durch volle Flasche ersetzen 2. Regler überprüfen/ersetzen lassen 3. Brenner säubern 4. Düsen und Gasschlauch reinigen 5. Kabel kontrollieren 6. Elektrode, Zünder und Drath austauschen
Brenner lässt sich nicht anzünden	1. die LG-Gasflasche ist leer 2. defekter Regler 3. Verstopfungen im Brenner 4. verstopfte Gasdüsen oder Gasschlauch	1. durch volle Flasche ersetzen 2. den Regler überprüfen lassen oder ersetzen 3. den Brenner reinigen 4. die Düsen und den Gasschlauch reinigen
Geringe Flamme oder Flammenrückschlag (Feuer im Brennerrohr - ein zischendes oder röhrendes Geräusch kann zu hören sein)	1. zu kleine LP-Gasflasche 2. im Brenner befindliche Hindernisse 3. die Gasdüsen oder der Gasschlauch sind verstopft 4. windige Bedingungen	1. größere Flasche verwenden 2. den Brenner reinigen 3. die Düsen und den Gasschlauch reinigen 4. den Grill an einem geschützteren Standort