

INSTRUCTIONS FOR WHEELBARROW ASSEMBLY / two-wheeled (type LV2)

Ondis 24


180L, 240L, 250L, 300L, 350L, 360L

Aufbauanleitung zweirädrige Schubkarren

Bitte gehen Sie exakt nach Aufbauanleitung vor und benutzen Sie geeignete Handschuhe beim Zusammenbau, um Verletzungen zu vermeiden.

Benötigte Werkzeuge:

- Maulschlüssel 13mm
- Hammer
- Akkuschrauber
- Bohrer Ø 8
- Zange

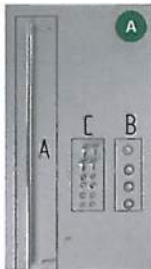

Befestigungs-
material



benötigte Werkzeuge



1: Positionieren Sie die Wanne mit dem Boden nach oben auf dem Fußboden. Legen Sie Pappe oder eine Decke unter, um Beschädigungen zu vermeiden




2: Legen Sie den den Metallrahmen auf die Wanne und richten Sie ihn korrekt aus. Der abgerundete Teil des Rahmens muss der Form der Wanne entsprechen. Bohren Sie nun die vier nötigen Löcher (Ø 8 Bohrer)



3: Setzen Sie die Achse (Bild A, Teil A) wie auf dem Bild dargestellt ein.



4: Bringen Sie auf jeder Seite der Achse je eine Unterlegscheibe an (Bild A, Teil B). Setzen Sie nun beide Räder auf die Achse. Auf die Außenseite bringen Sie nun erneut je eine Unterlegscheibe auf jeder Seite an.

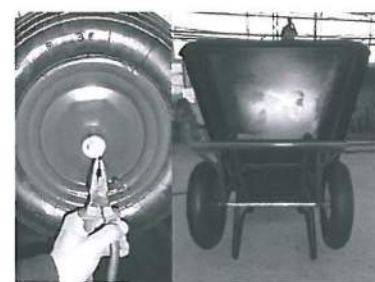

5: Arretieren Sie die Räder nun mit zwei Pins auf jeder Seite, wie es auf der oberen Abbildung dargestellt ist. Drehen Sie die Schubkarre jetzt wieder auf die Räder. Befestigen Sie die Wanne nun mit Hilfe der vier Schrauben (Bild A, Teil C), der vier Unterlegscheiben und der vier Muttern am Rahmen. Um die Schrauben in die in Schritt 2 gebohrten Löcher zu stecken sind ggf. ein paar sanfte Schläge mit dem Hammer hilfreich.

info@ondis24.com

www.ondis24.com