

Aufbauanleitung

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren - sorgfältig lesen.

assembly instructions

Important! Keep for future reference - read carefully.



Werkbank Bernd Plus

Auch jederzeit online verfügbar unter www.ondis24.com
available online at www.ondis24.com

44017N
4250627276661

10/2022

Onlinediscount24 eSales GmbH
Am Hofbusch 5
01744 Dippoldiswalde, Germany

www.ondis24.com

E-Mail: info@ondis24.com
Tel.: +49 35052 290 107
Fax.: +49 35052 290 109

Sicherheitshinweise

safety information

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr.

Read the instructions carefully before use. Important - Keep it safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Attention! Protruded work pieces may cause overturning.



Reinigung und Pflege

cleaning and maintenance

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.

Benötigte Werkzeuge

required Tools

- Schraubendreher
- Steck- oder Ratschenschlüssel
- Akkuschauber
- Metallbohrer \varnothing 5mm
- Hammer
- Gummihammer
- Gliedermaßstab
- screwdriver
- socket wrench
- electric drill
- metal drill \varnothing 5mm
- hammer
- rubber hammer
- folding rule

Montagehinweise

assembly instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Handschuhe. Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder. Alle Maßangaben sind Circa Angaben und beziehen sich auf maximale Außenmaße des Artikels. Sollten Sie genauere Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are approximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact our support.

Hinweis:  Ein Pfeil zeigt an wann und durch welche Löcher Schrauben geführt werden sollen.

please note:  *An arrow shows when and which hole has to be used for each screw.*

Spezifikationen

specifications

Länge in cm: 60
Breite in cm: 60
Höhe in cm: 95

*length in cm: 60
width in cm: 60
height in cm: 95*

- Arbeitsplatte
- 4 kugelgeführte Schubladen
(je Schublade max. mit 20kg belastbar)
- höhenverstellbare Füße

- worktop*
- 4 ball guided drawers
(max. load per drawer: 20kg)*
- height adjustable levelers*

Gesamtbelastbarkeit: 340kg

max. load capacity over all 340kg




Enthaltene Teile

bill of material

Nr. no.	Bezeichnung	name	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (l x w x d)	Anzahl quantity
1	Seitenwand 1	side board 1	900 x 467 x 65	1
2	Seitenwand 2	side board 2	900 x 467 x 65	1
3	Rückwand	back board	530 x 482 x 0,6	1
4	Fachboden	shelf board	535 x 464 x 37	2
J	Justierfuß	adjustable feet	60 x 40 x 40	4
AW	Anbauwinkel	mounting angle	36 x 27 x 1,2	2
AP	Arbeitsplatte	worktop	600 x 600 x 32	1
S1	Schubladenblende	drawer surface panel	457x 1 39 x 15	4
S2	Schubladenfront/-rückwand	drawer back & rear	438 x 126 x 19	8
S3	Schubladenboden	drawer bottom	442 x 429 x 22	4
S4	Schubladenführung	drawer slide	35 x 460 x 9,5	8
S5	Schubladenseitenwand	drawer side	428 x 126 x 10	8
S6	Schubladengriff	drawer handle	44 x 195 x 22	4
23	metrische Schraube (inkl. Mutter & Unterlegscheibe)	metric screw + nut + shim	M 5 x 8	68
24	metrische Schraube (inkl. Mutter)	metric screw + shim	M 5 x 6	16
25	Schneidschraube	tapping screw	M 5 x 16	20

Enthaltene Teile

bill of material

<p>1 1x</p>  <p>900mm x 467mm x 65mm (HxBxT)</p>	<p>3 1x</p>  <p>530mm x 482mm x 0,6mm (BxTxH)</p>										
<p>2 1x</p>  <p>900mm x 467mm x 65mm (HxBxT)</p>	<p>4 2x</p>  <p>535mm x 464mm x 37mm (BxTxH)</p>										
<p>J 4x</p> 	<p>AW 2x</p> 	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="624 891 1034 1014"> <p>S1 4x</p>  <p>457x139x15mm (HxBxT)</p> </td> <td data-bbox="1050 891 1465 1014"> <p>S4 8x</p>  <p>35x460x9.5mm (HxBxT)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1025 1034 1149"> <p>S2 8x</p>  <p>457x139x15mm (HxBxT)</p> </td> <td data-bbox="1050 1025 1465 1149"> <p>S5 8x</p>  <p>428x126x10mm (HxBxT)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1160 1034 1400"> <p>S3 4x</p>  <p>442x429x22mm (HxBxT)</p> </td> <td data-bbox="1050 1160 1465 1400"> <p>S6 4x</p>  <p>44x195x22mm (HxBxT)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1417 922 1619"> <p>23</p>  <p>M5x8</p> </td> <td data-bbox="922 1417 1061 1619"> <p>24</p>  <p>M5x6</p> </td> <td data-bbox="1061 1417 1508 1619"> <p>25</p>  <p>M5x6</p> </td> </tr> </table>	<p>S1 4x</p>  <p>457x139x15mm (HxBxT)</p>	<p>S4 8x</p>  <p>35x460x9.5mm (HxBxT)</p>	<p>S2 8x</p>  <p>457x139x15mm (HxBxT)</p>	<p>S5 8x</p>  <p>428x126x10mm (HxBxT)</p>	<p>S3 4x</p>  <p>442x429x22mm (HxBxT)</p>	<p>S6 4x</p>  <p>44x195x22mm (HxBxT)</p>	<p>23</p>  <p>M5x8</p>	<p>24</p>  <p>M5x6</p>	<p>25</p>  <p>M5x6</p>
<p>S1 4x</p>  <p>457x139x15mm (HxBxT)</p>	<p>S4 8x</p>  <p>35x460x9.5mm (HxBxT)</p>										
<p>S2 8x</p>  <p>457x139x15mm (HxBxT)</p>	<p>S5 8x</p>  <p>428x126x10mm (HxBxT)</p>										
<p>S3 4x</p>  <p>442x429x22mm (HxBxT)</p>	<p>S6 4x</p>  <p>44x195x22mm (HxBxT)</p>										
<p>23</p>  <p>M5x8</p>	<p>24</p>  <p>M5x6</p>	<p>25</p>  <p>M5x6</p>									

Lies mich!

Read me!

Lieber Kunde, liebe Kundin,

wir freuen uns sehr, dass du dich für ein Produkt von uns entschieden hast.

Damit der Aufbau nun auch zu einem Kinderspiel wird, haben wir uns entschieden, die nachfolgende Aufbauanleitung ein wenig interaktiver zu gestalten. Wichtige Aufbauschnitte enthalten einen QR-Code, der dich zu einem Video auf YouTube führt. Dort wird dir der jeweilige Aufbauschritt detailliert vorgeführt und erklärt.

Und so geht's:



Für iOS und Android Handys ohne zusätzliche App:

1. Öffne die Kamera auf deinem Smartphone
2. Halte die Kamera über den QR-Code
3. Folge dem vorgeschlagenen Link auf Ihrem Smartphone

Für Android mit zusätzlicher App:

1. QR - Code Scanner App runterladen
2. App öffnen
3. Code scannen
4. Folgen Sie dem Link.

Dear customer,

we are very pleased that you have chosen our product.

We have decided to make the following assembly instructions a little more interactive. Important building steps include a QR code which takes you an YouTube-video. This video will show and explain the respective construction step in detail.

How it works:



For iOS and Android phones without an additional app:

- 1. Open the camera on your smartphone*
- 2. Hold the camera via the QR code*
- 3. Follow the suggested link on your smartphone*

For Android with additional app:

- 1. Download QR - Code Scanner App*
- 2. Open the App*
- 3. Scan the code*
- 4. Follow the link*

Montage

assembly

S1


1x Schubladenfront/-rückwand (S2)
1x drawer front / back panel (S2)

Scan mich!



Hinweis: Die beiden Metallnasen müssen über den Rand des Schubladenbodens geführt werden.

please note: The metal lugs have to be at the inner side of the edge of the drawer bottom.

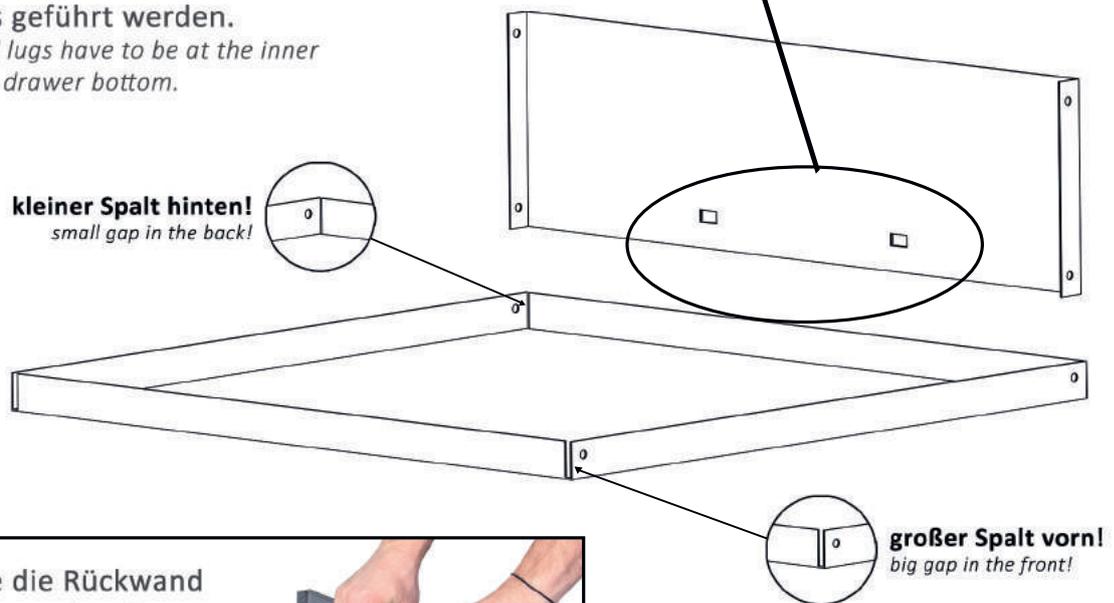

Tip: Drücken Sie die Rückwand mit beiden Händen nach unten.

hint: Press down the back wall with both hands.



Stecken Sie die Schubladenrückwand (S2) wie abgebildet auf den Rand des Schubladenbodens (S3).
Put the drawer back panel (S2) on the edge of the drawer bottom (S3).


Montage assembly

S2


2x Schubladenseitenwand (S5)
2x drawer side (S5)

4x Schraubenset M5x8 (23)
4x screw set M5x8 (23)

Schubladenseitenwand (S5)

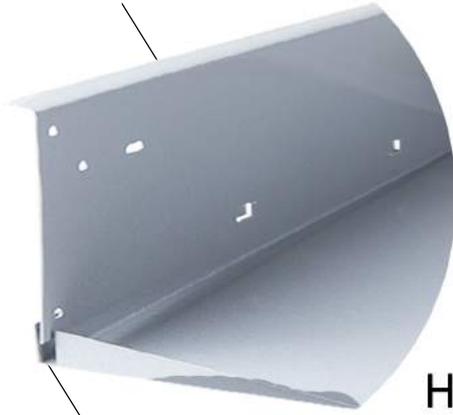

Rand des Schubladenbodens

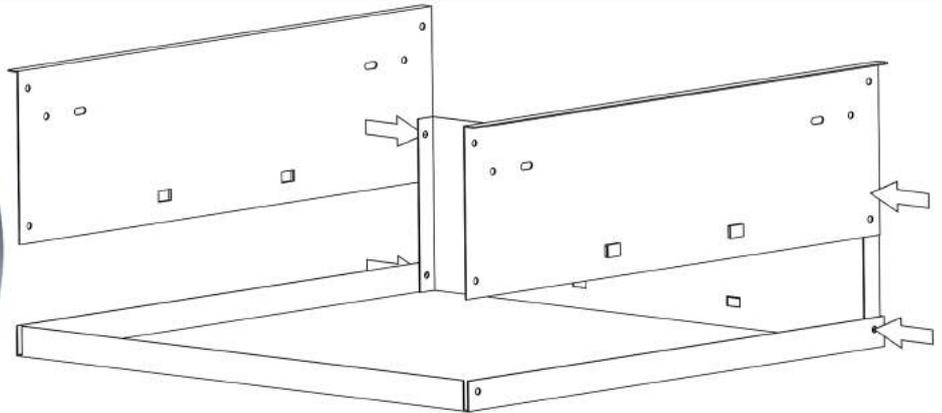

Hinweis: Die Seitenwand muss sich auf der Innenseite des Schubladenrandes befinden.
please note: The drawer surface panel has to be on the outside of the edge of the drawer bottom.


Schrauben Sie jetzt beide Schubladenseitenwände (S5), die Schubladentrückwand sowie den Schubladenboden zusammen. Achten Sie beim Verschrauben der Einzelteile darauf, dass die Schraubenköpfe außen sitzen und die Muttern sowie Unterlegscheiben innen sitzen.

Now screw both drawer sides (S5), the drawer back and the drawer bottom together. When screwing the parts together, pay attention that the screw heads have to point outside and the nuts and shims have to be placed inside.

S3

1x Schubladenfront/-rückwand (S2)
1x drawer front / back panel (S2)


4x Schraubenset M5x8 (23)
4x screw set M5x8 (23)

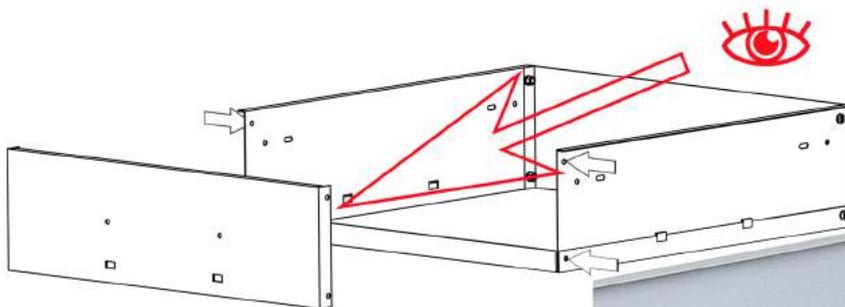

Schubladenfront (S2)

Hinweis: Die Schubladenfront muss sich auf der Außenseite des Schubladenrandes befinden.

please note: The drawer surface panel has to be on the outside of the edge of the drawer bottom.

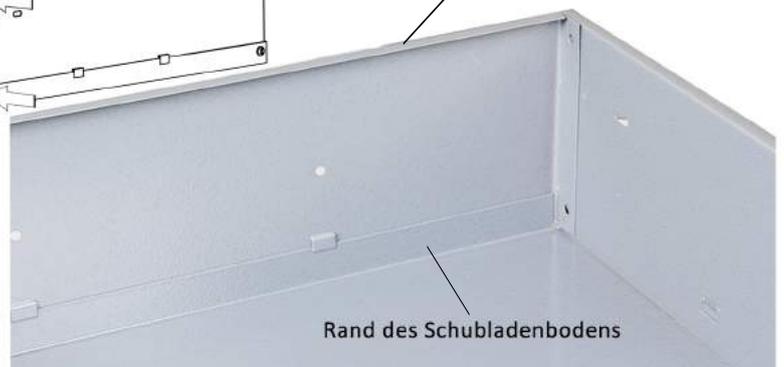

Rand des Schubladenbodens

Verschrauben Sie die Schubladenfront (S2) mit dem Schubladenboden (S3) und den Schubladenseitenwänden (S5) an den gekennzeichneten Stellen.

Screw the drawer surface panel (S2) to the drawer bottom (S3) and the drawer side panels (S5). When screwing the parts together, pay attention that the screw heads have to point outside and the nuts and shims have to be placed inside.

Montage


assembly

S4

1x Schubladenblende (S1)
1x drawer surface panel (S1)

1x Schubladengriff (S6)
1x drawer handle (S6)

2x Schneidschraube M5x16 (25)
2x tapping screw M5x16 (25)

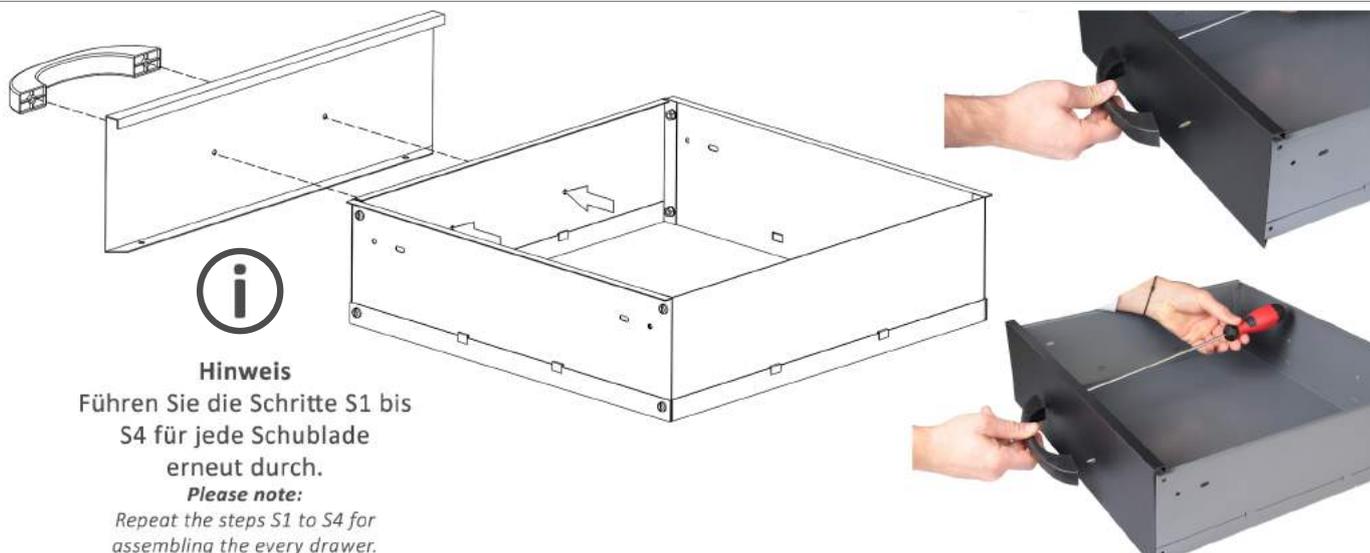

Hinweis

Führen Sie die Schritte S1 bis S4 für jede Schublade erneut durch.

Please note:

Repeat the steps S1 to S4 for assembling the every drawer.

Schrauben Sie die Schubladenblende (S1) und den Schubladengriff (S6) mit Hilfe von zwei Schneidschrauben (25) an die Schubladenfront. Im Anschluss ziehen Sie alle Schrauben fest nach.
Screw the drawer surface panel (S1) and the drawer handle (S6) onto the drawer front by using two tapping screws (25), as shown in the picture. Now fully tighten all screws.

Montage

assembly

1



1x Seitenwand 1
1x side board 1

1x Seitenwand 2
1x side board 2

6x Schubladenführung (S4)
6x drawer slides (S4)



Schraubenset M5x8 (23)
screw set M5x8 (23)

Niedrige Schublade
Hohe Schublade
Niedrige Schublade

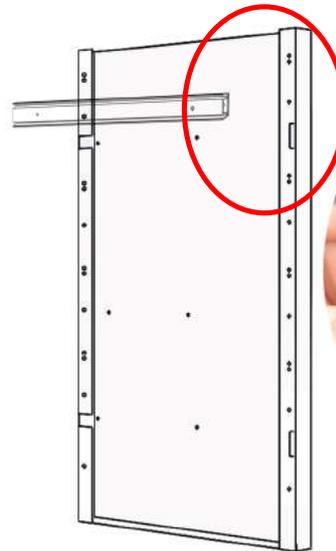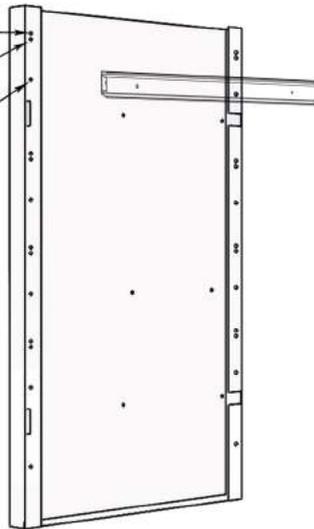

Schrauben Sie alle Schubladenschienen (S4) wie dargestellt mit je 2 Schraubensets M5x8 (23) an die Seitenwand 1 und die Seitenwand 2 an. **ACHTUNG:** Die Schraubenköpfe müssen in Richtung der Schubladenschienen zeigen.

Attach all drawer slides (S4) on the side board 1 and the side board 2 by using two screwsets M5x8 (23) each, like shown in the picture. **PLEASE NOTE:** The screw heads have to be in the direction of the drawer slides.

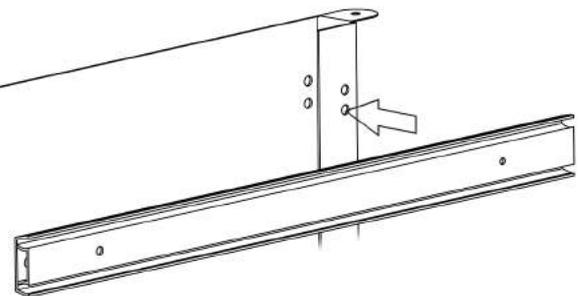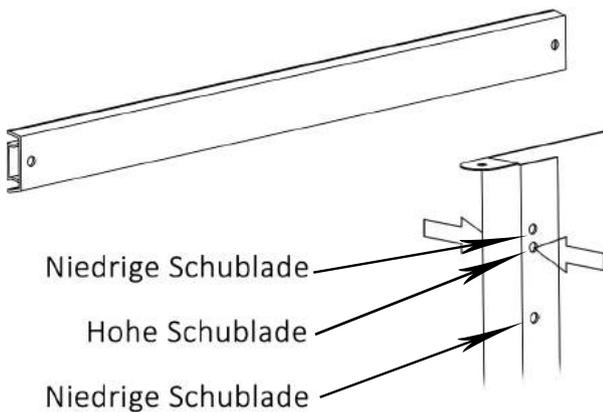


Montage

assembly

2

1x Arbeitsplatte (AP)
1x wooden work top (AP)

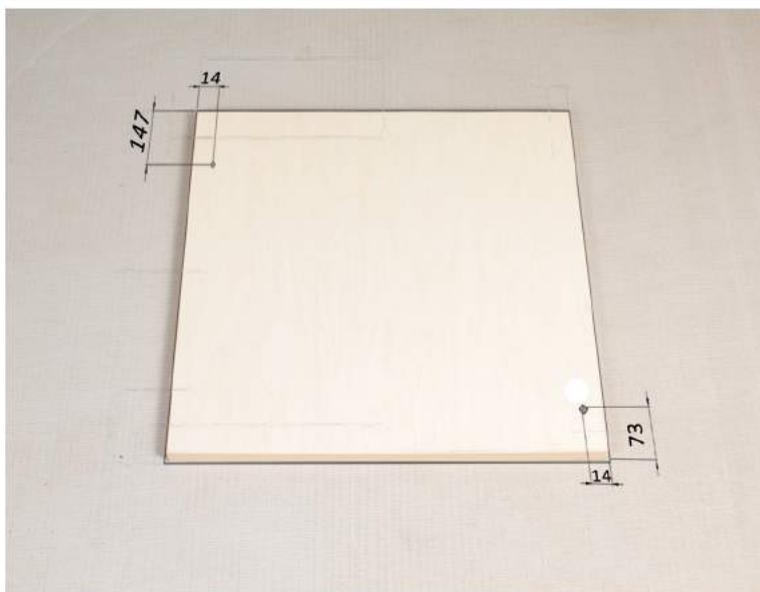


Legen Sie die Arbeitsplatte mit der Arbeitsseite auf eine vor Kratzern schützende Unterlage. Markieren Sie auf der Arbeitsplatte die gekennzeichneten Positionen. Eine Schablone finden Sie hierzu unter Schritt 13.

Place the wooden work top (AP) on a bolster which protect from scatches. Mark the shown positions on the wooden work top. You will find a template for this under step 13.

3

1x Seitenwand 2
1x side board 2

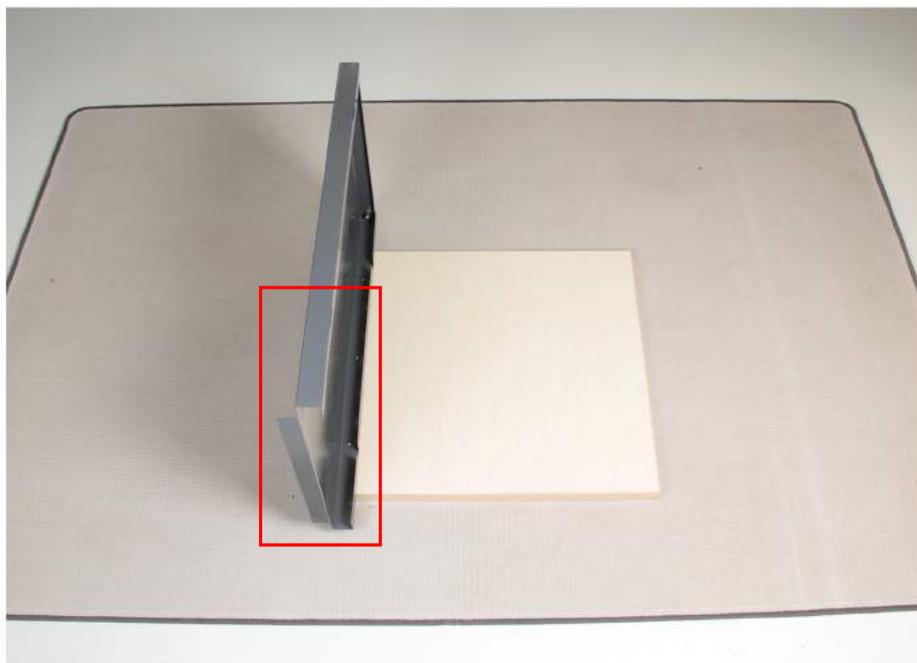

Stellen Sie die Seitenwand 2 (2) wie abgebildet auf die Arbeitsplatte.

Put the side panel 2 (2) on the wooden work top like pictured.

Montage

assembly

4

2x Fachboden (4)
2x shelf board (4)



Führen Sie die Nase des Fachbodens (4) seitlich in die rechteckige Aussparung der Seitenwand (2).
Lead the metal lug of the shelf board (4) sidewise into the rectangular notch of the side panel 2 (2).



Montage

assembly

5

1x Seitenwand 1 (1)
1x side board 1 (1)

1x Seitenwand 2 (2)
1x side board 2 (2)




Führen Sie die seitlichen Nasen der Fachböden (4) in die rechteckigen Aussparungen der Seitenwände (1,2).

Lead the metal lugs of the shelf boards (4) into the rectangular notch of the side boards (1,2).

6

14x Schraubenset M5x8 (23)
14x screw set M5x8 (23)

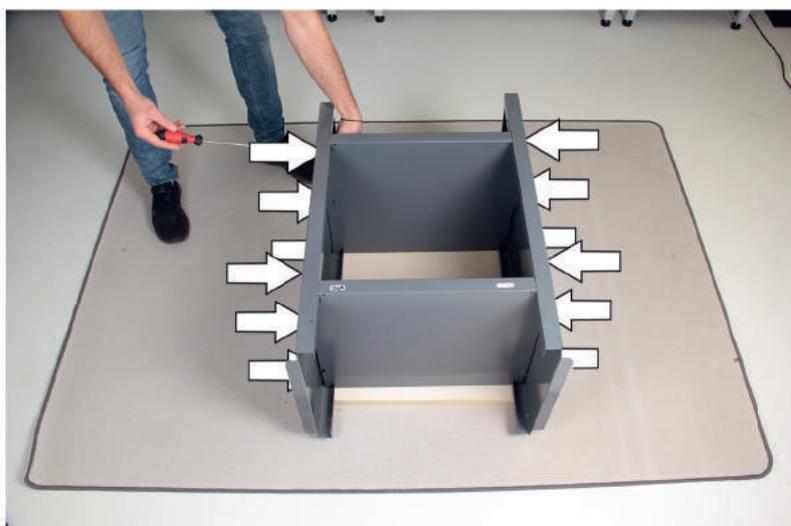

Verschrauben Sie die Fachböden (4) mit den Seitenwänden (1,2) an den gekennzeichneten Stellen.

Screw the shelf boards (4) with the side panels (1,2) at the marked positions.

Montage

assembly

7

4x Justierfuß (J)
4x adjustable fee



Hinweis: Kippen Sie die Werkbank mit einer 2. Person wie abgebildet auf die Arbeitsplatte.

please note: Tilt the workbench with a 2nd person onto the worktop as shown.




Schrauben Sie alle Justierfüße (J) komplett in die Einpresshülsen der Seitenwände.
Screw all adjustable height levelers (J) into the sleeves completely.

WICHTIG: Überprüfen Sie, dass alle Schubladenschienen montiert sind, bevor Sie zum nächsten Schritt gehen!

IMPORTANT: Check if you mounted all drawer slides bevor you go forward!

8

14x Schraubenset M5x8 (23)
14x screw set M5x8 (23)

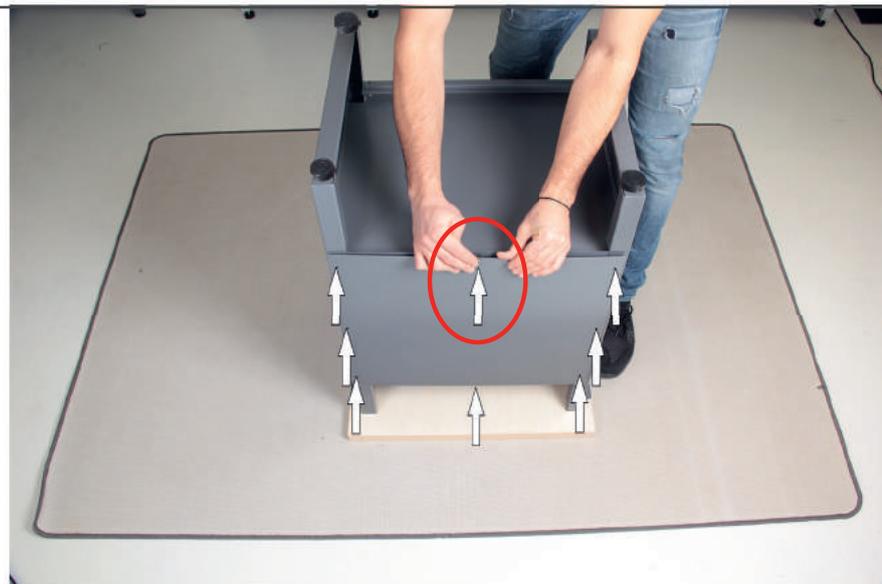

Tip: Schrauben Sie die Rückwand zunächst wie dargestellt mit zwei Schraubensets M5x8 an die mittleren Löcher des Fachbodens.

Tip: Screw the back panel like pictured in the first place with two screw sets at the two middle holes.

Scan mich!



Schrauben Sie die Rückwand (3) an.
Screw the back panel (3)

Montage

assembly

9

6x Schneidschraube (25)
6x tapping screw (25)

Tip: Das Anschrauben der Arbeitsplatte geht einfacher, wenn Sie die Löcher mit einem 4mm Bohrer vorbohren.

hint: Screwing on worktop is easier if you pre-drill the holes with a 4mm drill bit.



Richten Sie den Unterbau an den von Ihnen markierten Punkten (Schritt 2) aus. Schrauben Sie die Arbeitsplatte an den 6 dafür vorgesehenen Löchern an. Benutzen Sie dafür die Schneidschrauben (25). Kippen Sie anschließend mit einer zweiten Person die Werkbank nach vorn, sodass Sie in der Endposition auf den Justierfüßen steht. Positionieren Sie die Werkbank an ihrem vorgesehenem Platz im Raum. Achten Sie dabei darauf, die Werkbank nicht über den Boden zu ziehen.

Align the substructure to the marked points of the wooden work top (compare step 2). Screw the wooden work top at the 6 holes around. Position the workbench in its intended place in the room. Be careful not to pull the workbench across.

10

1x Rückwand (3)
1x back panel (3)

8x Schraubenset M5x8 (23)
8x screw set M5x8 (23)



Führen Sie den Federsplint mit dem gewinkelten Ende zuerst in das große der drei Löcher. Danach schieben Sie das gewinkelte Ende wie dargestellt in das äußere Loch und zwar soweit, bis der ganze Stift durch das erste große geschoben ist. Danach führen sie das gerade Ende rückwärts durch das obere äußere Loch. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite der Tür.

Lead the angled end of the spring splint into the biggest of the three holes. Lead the angled end into the small outer hole. Lead the spring splint completely through the big hole and lead it then backwards into the small outer hole of the three. Repeat this step on the other side of the door.

Montage

assembly

11


16x Schraubenset M5x6 (24)
16x tapping screw (24)

ACHTUNG: Beginnen Sie die Installation mit der untersten Schublade!

ATTENTION: Start the installation with the bottom drawer!

Tip: Ziehen Sie die Schubladenschienen vorher aus und schrauben Sie zuerst die beiden vorderen Schrauben an (rote Kreismarkierung).

hint: Pull out the drawer slides before you screw the drawers and use the red marked hole in the first place.

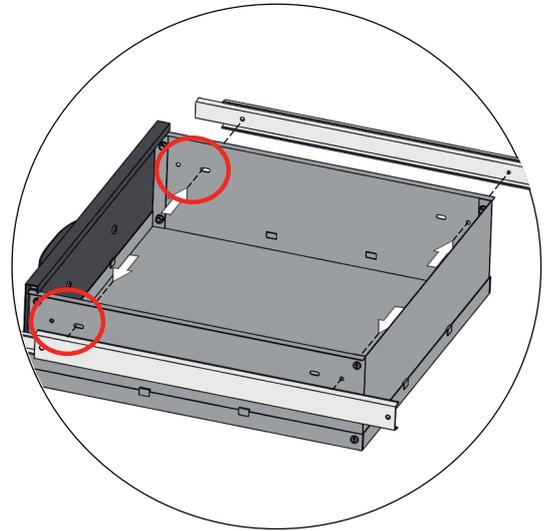


Schrauben Sie die Schublade mithilfe des Schraubensets M5x6 (24) wie dargestellt an die bereits installierten Schubladenschienen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Schublade.

Screw the drawer on the already mounted drawer slides. Use the screw set M5x6 (24). Repeat this step for each drawer.

12

2x Anbauwinkel (AW)
2x mounting angle (AW)

8x Schneidschraube (25)
8x tapping screw (25)

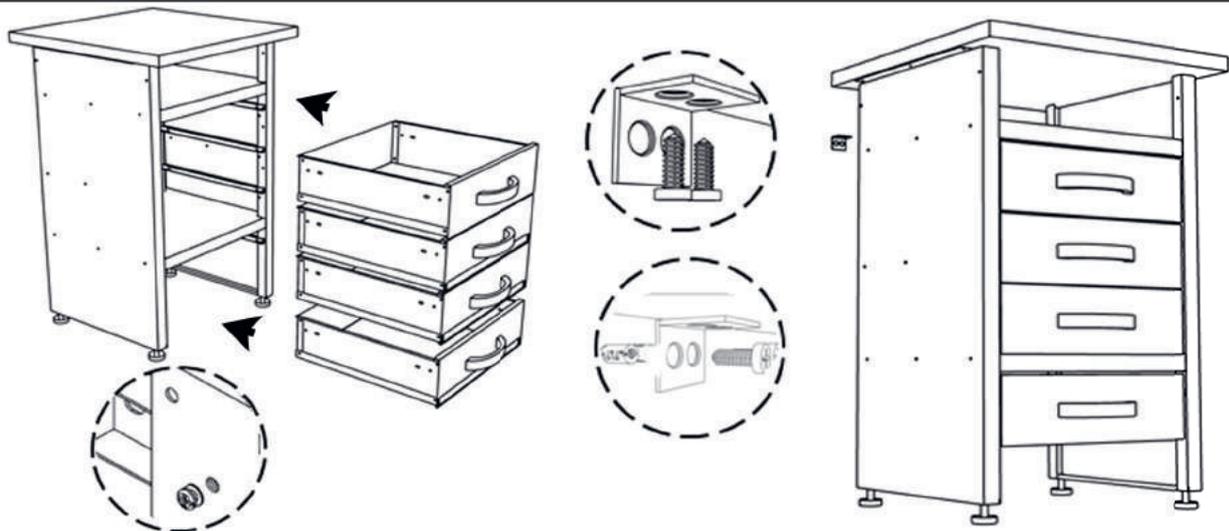

Führen Sie die Schubladen an den vorgesehenen Stellen ein. Schrauben Sie die beiden Anbauwinkel (AW) an der Arbeitsplatte (AP) fest. Vor der Verwendung der Werkbank fixieren Sie mit Hilfe der Anbauwinkel (AW) und den Schneidschrauben diese an der Wand. Für die Befestigung an der Wand empfehlen wir die Verwendung von Schrauben mit den Maßen M5x40 und Dübeln mit den Maßen von M8x40, um eine bestmögliche Stabilität zu gewährleisten.


Insert the drawers in the intended places. Screw the two mounting brackets (AW) to the worktop (AP). Before utilising the workbench, fix the workbench to the wall using the mounting brackets (AW) and tapping screws. For wall mounting, we recommend using M5x40 tapping screws and M8x40 plugs to ensure the best possible stability.

13

4x Schablone
4x template

Bei Probleme mit dem Anzeichnen der Schraubenlöcher können Sie die folgen Schablonen zum Markieren der Schrauben nutzen. Die gerundete Ecke bildet dabei die Position der zu markierenden Schraube.

If you have problems marking the screw holes, you can use the following templates to mark the screws. The rounded corner forms the position of the screw to be marked.

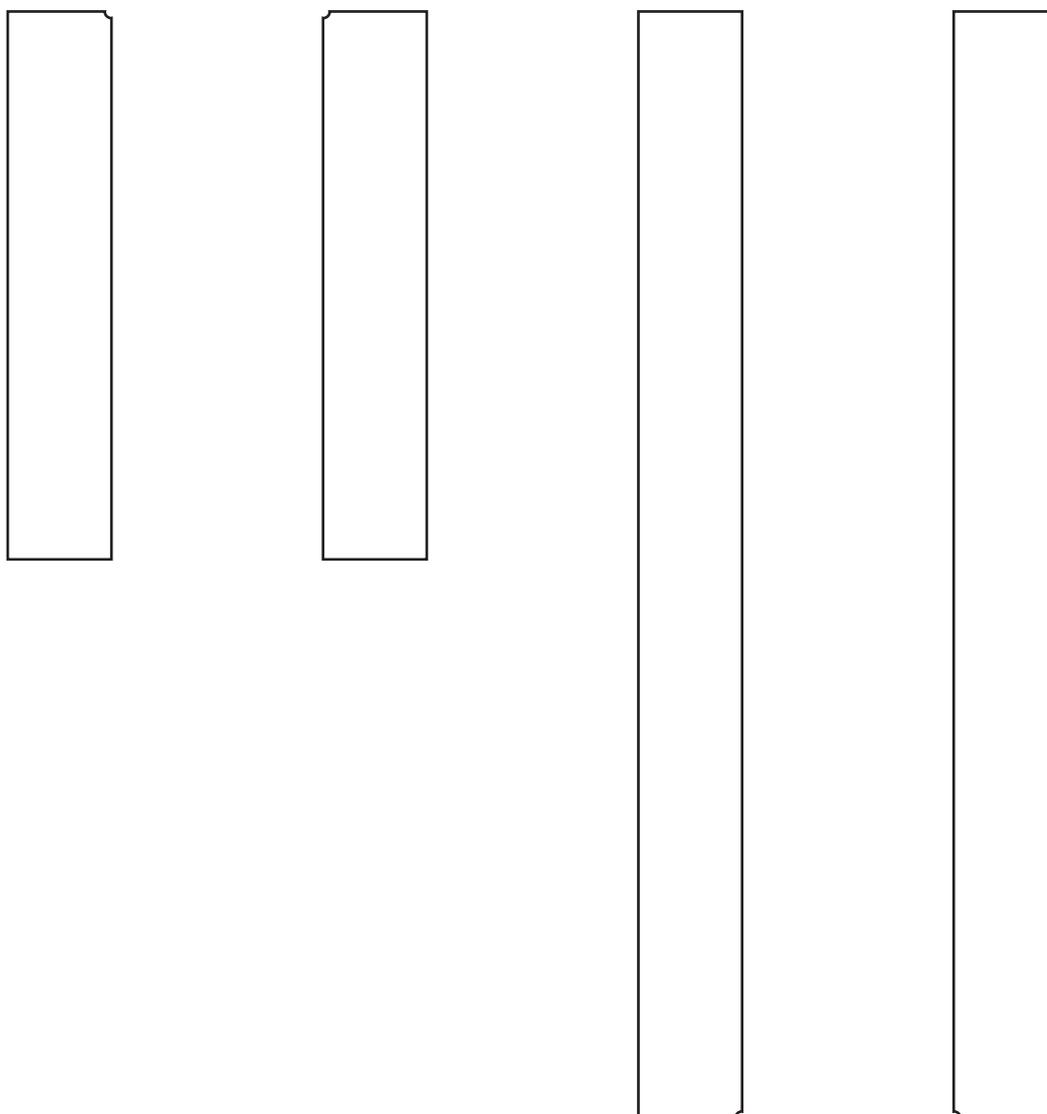

Ondis24 Shop

Entdecken Sie weitere Produkte von Ondis24

Discover more products from Ondis24



Onlinediscount24 eSales GmbH
Am Hofbusch 5
01744 Dippoldiswalde, Germany

www.ondis24.com

E-Mail: info@ondis24.com
Tel.: +49 35052 290 107
Fax.: +49 35052 290 109