Ondis24®

Gardening Storage Toys and more

# Männerküche Easy 235 cm



## Montageanleitung

Deutschsprachige Original-Anleitung

10/2026

4 255918 203890

# Inhaltsverzeichnis


**1 Hinweise zum Produkt, zur Anleitung und zum Hersteller ..... 3**
1.1 Zum Produkt ..... 3
1.2 Zur Anleitung ..... 3
1.3 Zielgruppe ..... 3
1.4 Herstelleradresse ..... 4
1.5 Gewährleistung ..... 4
**2 Sicherheit ..... 5**
2.1 Ersticken vermeiden ..... 5
2.2 Verletzungen vermeiden ..... 5
2.3 Sachschäden vermeiden ..... 5
**3 Auspacken und Lieferumfang prüfen ..... 6**
3.1 Auspacken ..... 6
3.2 Defekte Teile reklamieren ..... 6
3.3 Lieferumfang ..... 7
**4 Werkstatteinrichtung montieren ..... 13**
4.1 Grundsätzliches zur Montage ..... 13
4.2 Benötigtes Werkzeug und Material ..... 13
4.3 Füße an Schrank montieren ..... 14
4.4 Einlegeböden verbauen ..... 15
4.5 Aufbau der Werkbank ..... 16
4.6 Montage des Hängeschrankes ..... 19
4.7 Verbindung von Werkbank und Hängeschrank (optional) ..... 22
4.8 Montage vom Werkstattwagen mit Tür ..... 23
4.9 Montage vom Werkstattwagen mit Schubladen ..... 25
**5 Werkbank an der Wand befestigen ..... 27**
**6 Werkbank reinigen ..... 27**
**7 Entsorgen ..... 27**

# 1 Hinweise zum Produkt, zur Anleitung und zum Hersteller

## 1.1 Zum Produkt

Beim Produkt handelt es sich um eine Werkbank mit folgender Ausstattung:

- Holzarbeitsplatte
- 15 kugelgeführte Schubladen
- höhenverstellbare Füße

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Werkbank muss stabil montiert sein, fest auf einer ebenen Fläche stehen und mit den Anbauwinkeln an einer Wand befestigt sein. Sie ist ausschließlich für
den privaten Gebrauch bestimmt.

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Länge | 235 cm |
| Breite | 50 cm |
| Höhe (Arbeitshöhe) | 203,5 cm |
| Gesamtgewicht | 167 kg |
| Belastbarkeit | 450 kg |

## 1.2 Zur Anleitung

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

- Die Anleitung für die Montage des Produkts aufmerksam lesen.
- Jeden Montageschritt und alle weiteren Anweisungen und Vorgaben in dieser Anleitung beachten.
- Die Anleitung während der Nutzungsdauer des Produkts aufbewahren.
- Die Anleitung zum Nachschlagen verfügbar halten.
- Wenn die Anleitung verloren geht oder unleserlich geworden ist, beim Hersteller eine neue anfordern.
- Die Anleitung mitliefern, wenn Sie das Produkt verkaufen oder auf andere Weise weitergeben.

## 1.3 Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an Personen mit praktischer Erfahrung im Heimwerkerbereich. Diese Personen müssen haushaltsübliche Werkzeuge sicher handhaben können.
Bei einigen Schritten der Montage müssen zwei Personen zusammenarbeiten

## 1.4 Herstelleradresse

Onlinediscount24 eSales GmbH
Am Hofbusch 5
Deutschland
E-Mail: info@ondis24.com
Internet: www.ondis24.com

## 1.5 Gewährleistung

Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Onlinediscount24 eSales GmbH.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind immer dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- unsachgemäße Montage
- Nichtbeachten der Anweisungen in dieser Anleitung
- eigenmächtige Umbauten, Ergänzungen oder unvollständige Montage
- Verwendung von Bauteilen, die nicht durch den Hersteller genehmigt sind
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt

# 2 Sicherheit

## 2.1 Ersticken vermeiden

Im Lieferumfang sind Kleinteile und Folien enthalten. Kinder können die Kleinteile beim Spielen verschlucken oder Folien über den Kopf ziehen und daran ersticken.

- Sicherstellen, dass Kleinteile oder Folien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## 2.2 Verletzungen vermeiden

**Stabilität gewährleisten**
Auf einer instabilen Werkbank können Werkzeuge nicht sicher geführt werden und Verletzungen verursachen.

- Einen ebenen und horizontalen Standort für die Werkbank wählen.
- Bei der Montage alle Schritte sorgfältig wie in dieser Anleitung beschrieben durchführen.
- Die fertig montierte Werkbank mit den Anbauwinkeln an einer Wand befestigen.

Einige Bauteile haben scharfe Kanten

- Zum Tragen und Halten Schutzhandschuhe anziehen.

## 2.3 Sachschäden vermeiden

Kratzer vermeiden

- Cuttermesser beim Öffnen der Pakete vorsichtig anwenden und nicht tief einschneiden.
- Arbeitsplatte, Türen, Wände, Böden und Blenden auf nicht kratzenden Unterlagen (Teppich, Tuch) ablegen und montieren.

Schubladenführungen nicht beschädigen

- Die gefetteten Schubladenführungen nicht putzen.

# 3 Auspacken und Lieferumfang prüfen

## 3.1 Auspacken

| VORSICHT | |
|---|---|
| | **Einige Bauteile haben scharfe Kanten.**<br>Gefahr vor Schnittverletzungen<br><br>➢ Beim Hantieren von Bauteilen mit scharfen Kanten Schutzhandschuhe tragen. |

| *ACHTUNG!* |
|---|
| **Gefahr der Produktbeschädigung durch Cuttermesser**<br>Bauteile können beim Öffnen der Verpackungen beschädigt werden.<br><br>➢ Cuttermesser zum Öffnen der Packstücke vorsichtig anwenden und nicht tief einschneiden. |

- ➢ Pakete mit Cuttermesser öffnen.
- ➢ Jedes Paket auspacken.
- ➢ Die Bauteile auf Beschädigungen prüfen
- ➢ Die Bauteile mit dem Lieferumfang (siehe Kap. 3.3) vergleichen.
- ➢ Falls Bauteile fehlen oder beschädigt sind: Den Hersteller kontaktieren
- ➢ (siehe Kap. 1.4) und den Mangel melden.

## 3.2 Defekte Teile reklamieren

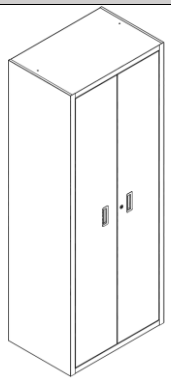


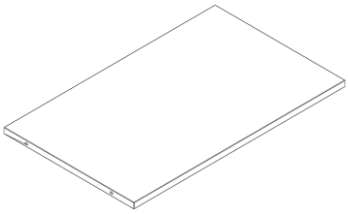
➢ Sollte ein Teil defekt sein und ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich per E-Mail an den Hersteller (siehe Abschnitt 1.4) mit folgenden Angaben

- Ihren Namen und Adresse
- Kundennummer
- Rufnummer für Rückruf
- Teile-Nummer des Teils laut Montageanleitung
- Foto des defekten Teils







## 3.3 Lieferumfang

Auf den flächigen Bauteilen sind die Teile-Nummern aufgestempelt. Die Schubladenblenden und Türen sind dunkelgrau, die anderen Bauteile für den Korpus mittelgrau.






### Bauteile Schrank

| Teile-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| **A1** | Schrank 50x75x195 |  | 1 |
| **A2** | Fußhalter 8x5 |  | 4 |
| **A3** | Justierfuß 4x6 |  | 4 |
| **A4** | Einlegeboden 2x74,5x46 |  | 3 |
| **A5** | Schraube M5*12 |  | 16 |
| **A6** | Einlegeboden-halterung 1,5x2x1 |  | 16 |

## Bauteile Werkbank

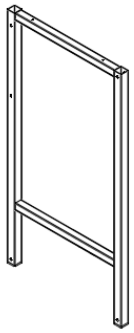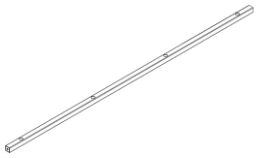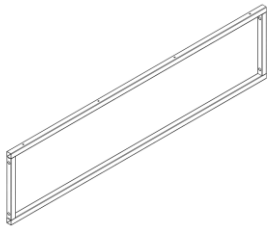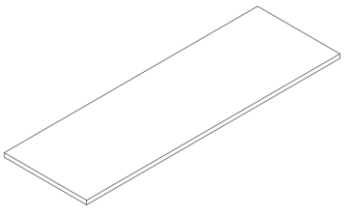
| Teile-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| **B1** | Tischbein 3x41,5x90 |  | 2 |
| **B2** | Justierfuß 4x6 |  | 4 |
| **B3** | Vorderbalken 144x2,5 |  | 1 |
| **B4** | Hinterbalken 34,5x144x2,5 |  | 1 |
| **B5** | Arbeitsplatte 47x160x2,5 |  | 1 |
| **B6** | Schraube M8*45 |  | 4 |
| **B7** | Schraube M8*20 |  | 4 |
| **B8** | Schraube M8*50 |  | 2 |
| **B9** | Schraube M5*16 |  | 12 |

## Bauteile Hängeschrank

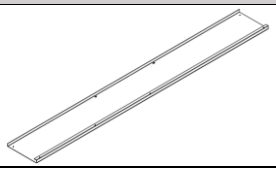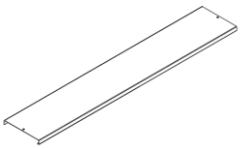
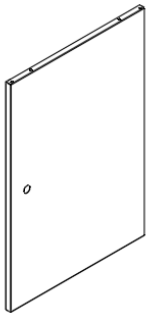
| Teile-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| **C1** | Deckel / Boden<br>20x160x1,5 |  | 2 |
| **C2** | Seitenwand<br>20x59,5x1 |  | 2 |
| **C3** | Mittelwand<br>18x59,5x2 |  | 2 |
| **C4** | Rückwand<br>40x59,5x2 |  | 4 |
| **C5** | Einlegeboden<br>14x79,5x1,5 |  | 2 |
| **C6** | Einlegebodenhalter<br>12x2,5x0,5 |  | 4 |
| **C7** | Tür<br>38x56x1,5 |  | 2 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **C8** | Schloss<br>2,5x2,5x5,5 |  | 2 |
| **C9** | Hängeschrank-<br>aufhängung |  | 3 |
| **C10** | Schraube<br>M5*8 |  | 32 |
| **C11** | Schraube<br>M5*30 |  | 4 |
| **C12** | Schraube<br>M5*16 |  | 4 |

## Bauteile Rückwandverbindung (optional)



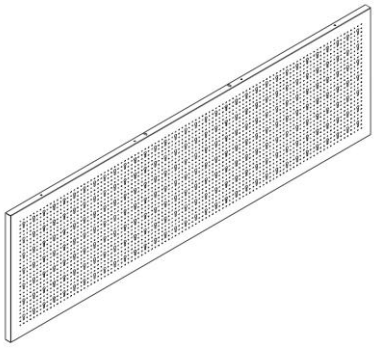
| Teile-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| **D1** | Rückwand<br>160x2,5x49 |  | 1 |
| **D2** | Rückhaltestange<br>147,5x3x3 |  | 2 |
| **D3** | Schraube<br>M6*16 |  | 12 |

## Bauteile Werkstattwagen mit Tür
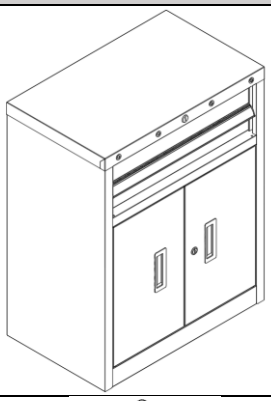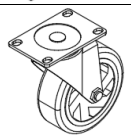
| Teile-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| **E1** | Schrank<br>76x60x37 |  | 1 |
| **E2** | Rad<br>11x6x10 |  | 2 |
| **E3** | Feststellrad<br>15,5x6x10 |  | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E4** | Griff<br>17x4x3 |  | 2 |
| **E5** | Schraube<br>M8*20 |  | 20 |

**Bauteile Werkstattwagen mit Schubladen**
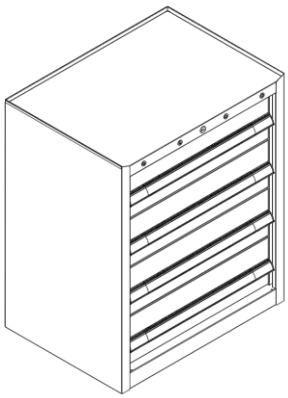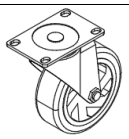
| Teile-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| **F1** | Schrank<br>76x60x37 |  | 1 |
| **F2** | Rad<br>11x6x10 |  | 2 |
| **F3** | Feststellrad<br>15,5x6x10 |  | 2 |
| **F4** | Griff<br>17x4x3 |  | 2 |
| **F5** | Schraube<br>M8*20 |  | 20 |

# 4 Werkstatteinrichtung montieren

## 4.1 Grundsätzliches zur Montage

**Um Verletzungen, Sachschäden und einen fehlerhaften Aufbau zu verhindern, beachten Sie:**

Einige Bauteile haben scharfe Kanten.

- Zum Tragen und Halten Schutzhandschuhe anziehen.
- Montage genau nach dieser Anleitung und in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- Montage zu zweit ausführen
- Die Montage auf einer horizontalen, ebenen Fläche nicht kratzender Unterlage (Teppich, Tuch) durchführen.
- Genügend Raum für die eigene Bewegungsfreiheit einräumen

| **WARNUNG** | |
|---|---|
| | **Bei fehlerhafter Montage ist die Werkbank nicht stabil**<br>Verletzungen durch entgleitende Werkzeuge auf der Werkbank!<br>➢ Montieren Sie die Werkbank genau nach dieser Anleitung.<br>➢ Platzieren Sie die Werkbank auf einer horizontalen, ebenen Fläche.<br>➢ Befestigen Sie die Werkbank mit den Anbauwinkeln an einer Wand. |

## 4.2 Benötigtes Werkzeug und Material

**Für die Werkbank:**

- Schutzhandschuhe
- Akkuschrauber und langen Schraubendreher für kleine Kreuzschlitzschrauben
- Bohrmaschine
- Maulschlüssel 8 mm (für Muttern M5)
- Maulschlüssel 20 mm (für Schloss)
- Langes Lineal oder Gliedermaßstab
- Winkellineal oder -dreieck

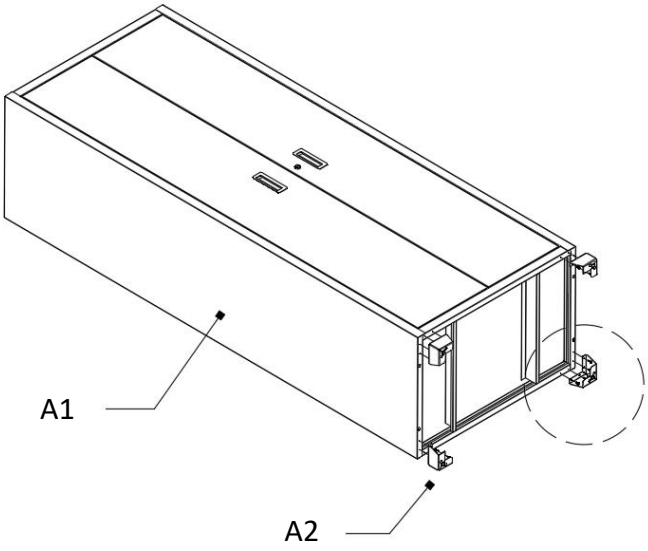
**Für die Wandbefestigung:**

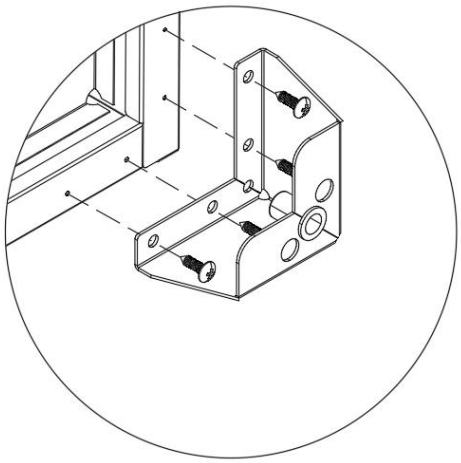
- • Bohrer Ø 5mm
- • 6 Dübel M5x40
- • 6 Schrauben M5x40

## 4.3 Füße an Schrank montieren

Legen Sie den Schrank A1 mit der Rückseite auf den Boden. Befestigen Sie die Fußhalterungen A2 mit den Schrauben A5 am Schrank A1. Schrauben Sie anschließend die vier Justierfüße A3 in die Fußhalterungen A2.


A1




M5*12（16）

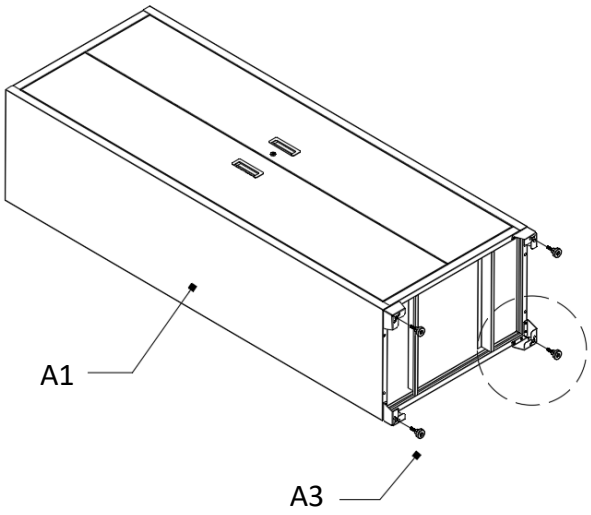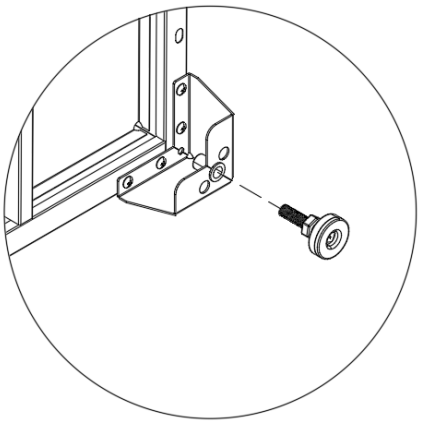A2







## 4.4 Einlegeböden verbauen

Wählen Sie die gewünschte Höhe für den Einlegeboden A4. Hängen Sie die vier Einlegebodenhalter A6 auf gleicher Höhe in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein und legen Sie den Einlegeboden A4 darauf. Für zusätzliche Stabilität können Sie die darüberliegenden Sicherungslaschen herausbiegen.

Wiederholen Sie diesen Schritt für die beiden weiteren Einlegeböden.

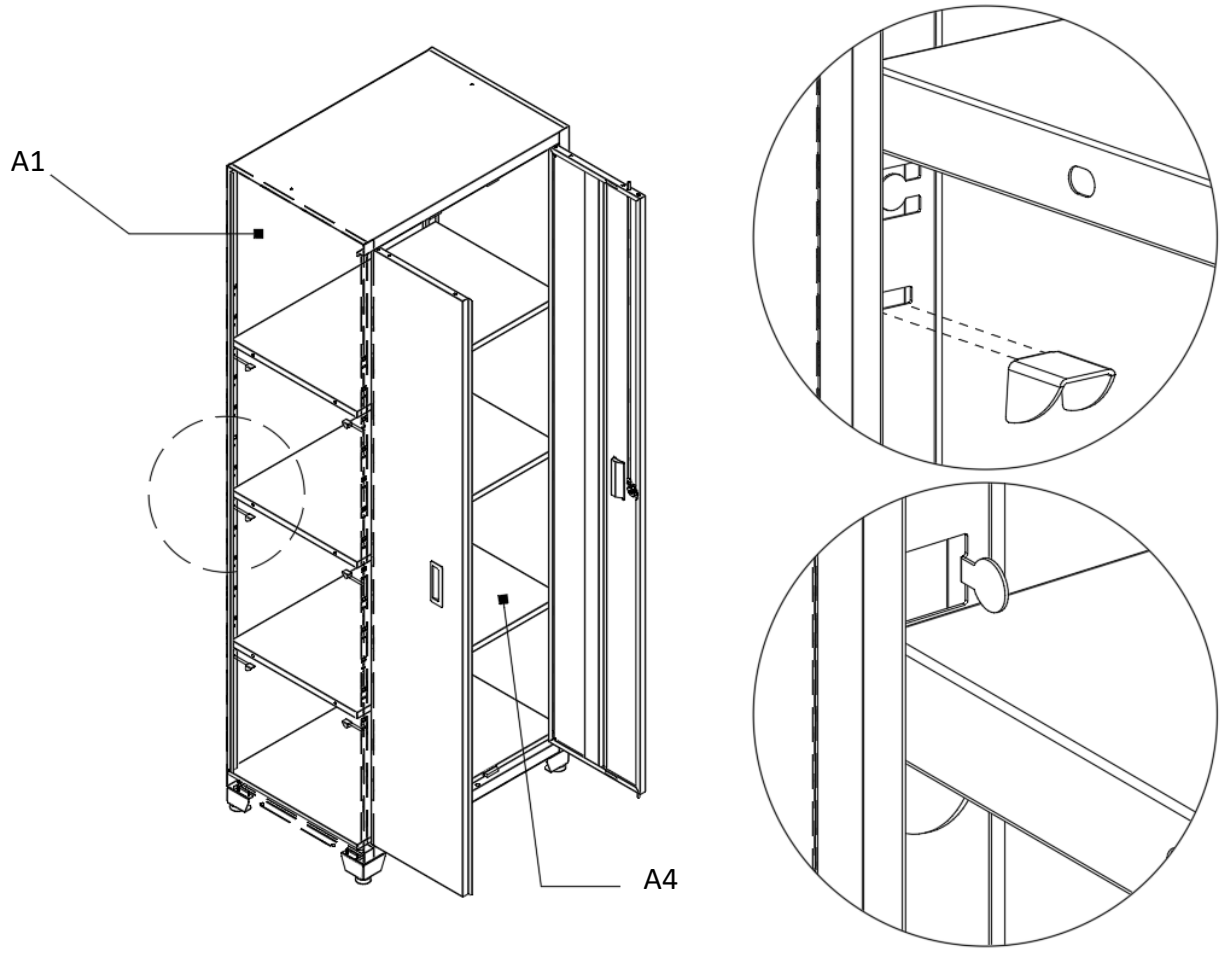A3




## 4.5 Aufbau der Werkbank

Schrauben Sie die Justierfüße B2 in die Tischbeine B1. Verbinden Sie anschließend den Vorderbalken B3 und den Hinterbalken B4 mit den Tischbeinen B1. Verwenden Sie hierfür die vorgesehenen Schrauben.


Legen Sie die Arbeitsplatte B5 mit der Unterseite nach oben auf den Boden. Positionieren Sie das montierte Gestell mit den Füßen nach oben auf der Arbeitsplatte und verschrauben Sie beide Teile miteinander.

Richten Sie die fertig montierte Werkbank auf und gleichen Sie Bodenunebenheiten mithilfe der Justierfüße B2 aus.

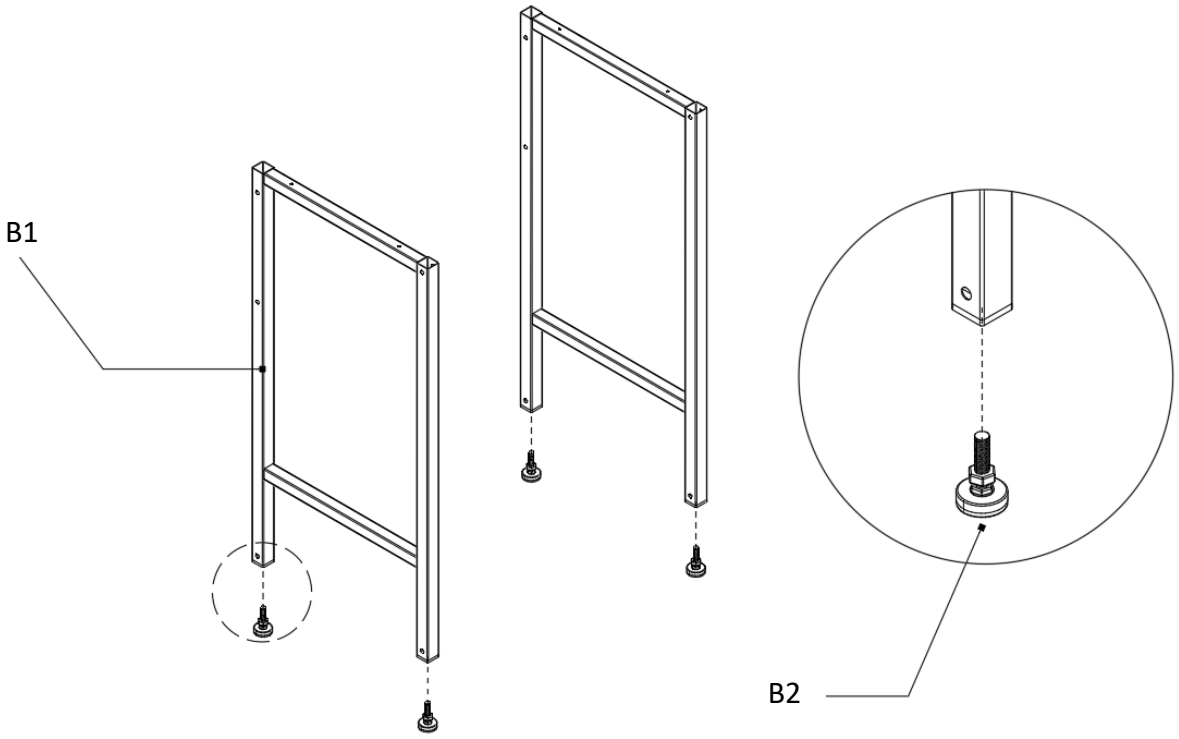
B-1




## B-2

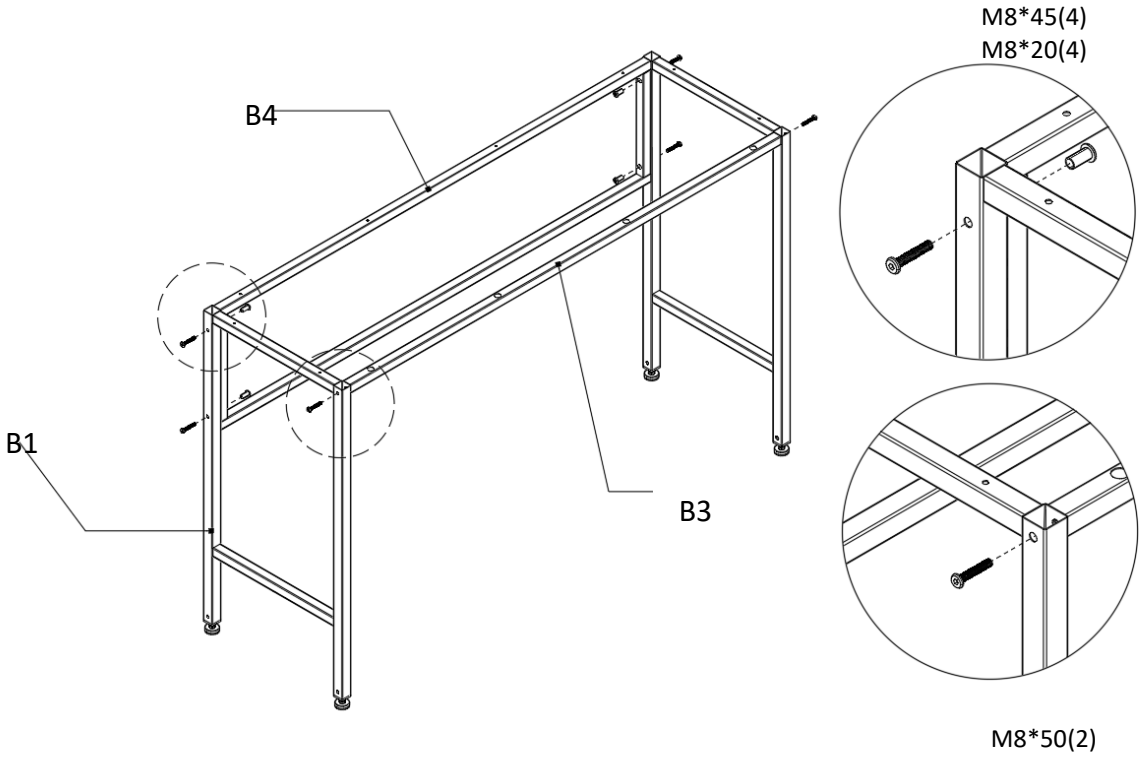



## B-3

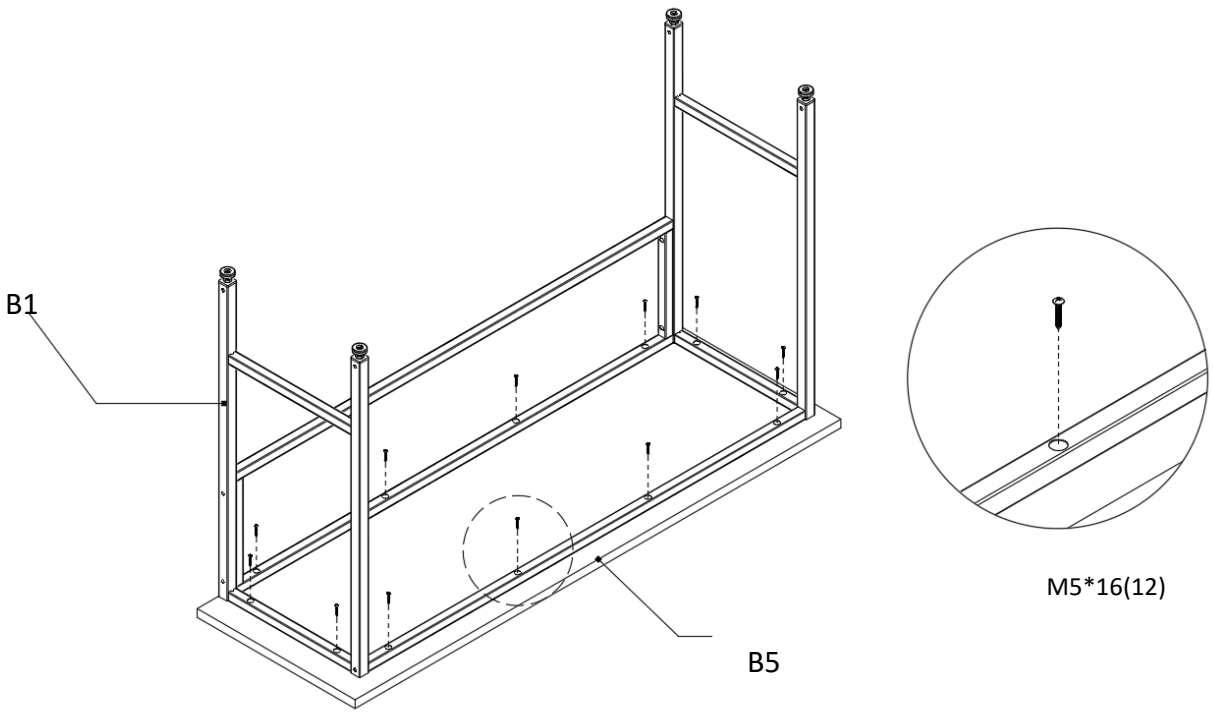

# Arbeitsschritt abschließen

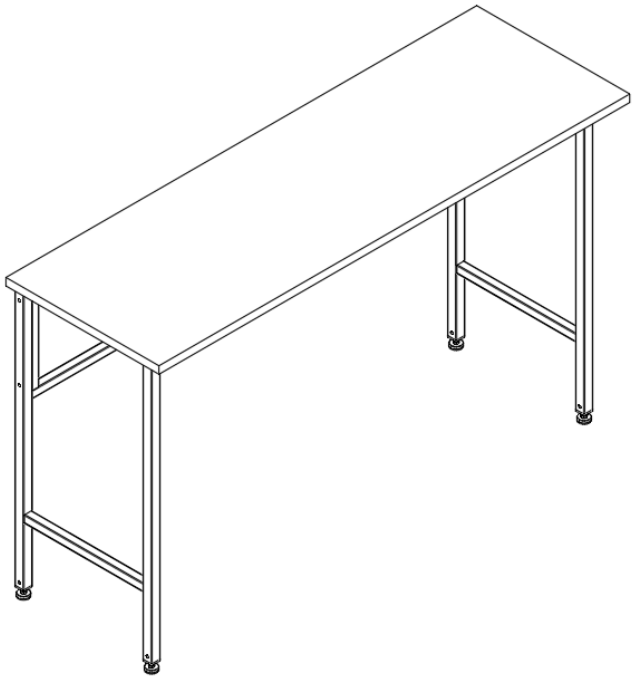

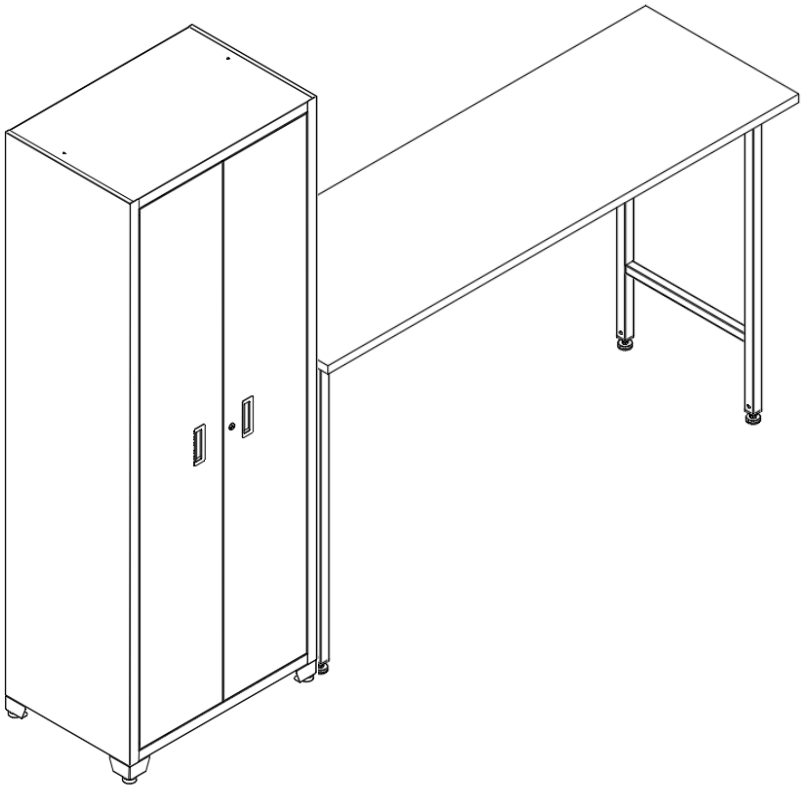

## 4.6 Montage des Hängeschrankes

1. Legen Sie den Boden C1 auf eine ebene, geschützte Fläche. Befestigen Sie die beiden Seitenwände C2 links und rechts am Boden. Setzen Sie anschließend die beiden Mittelwände C3 gemäß Abbildung ein und verschrauben Sie diese ebenfalls mit dem Boden. Verwenden Sie hierfür die Schrauben C10 und ziehen Sie diese zunächst nur locker an.

2. Positionieren Sie die vier Rückwände C4 gemäß Abbildung zwischen den Seiten- und Mittelwänden. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen wie dargestellt nach hinten zeigen. Verbinden Sie die Rückwände mit den angrenzenden Bauteilen an den vorgesehenen Befestigungspunkten. Verwenden Sie hierfür die Schrauben C10.

3. Setzen Sie den Deckel C1 auf die vormontierten Wände und befestigen Sie ihn mit den Schrauben C10. Richten Sie den Schrank aus und ziehen Sie anschließend die Schraubverbindungen des Korpus fest.

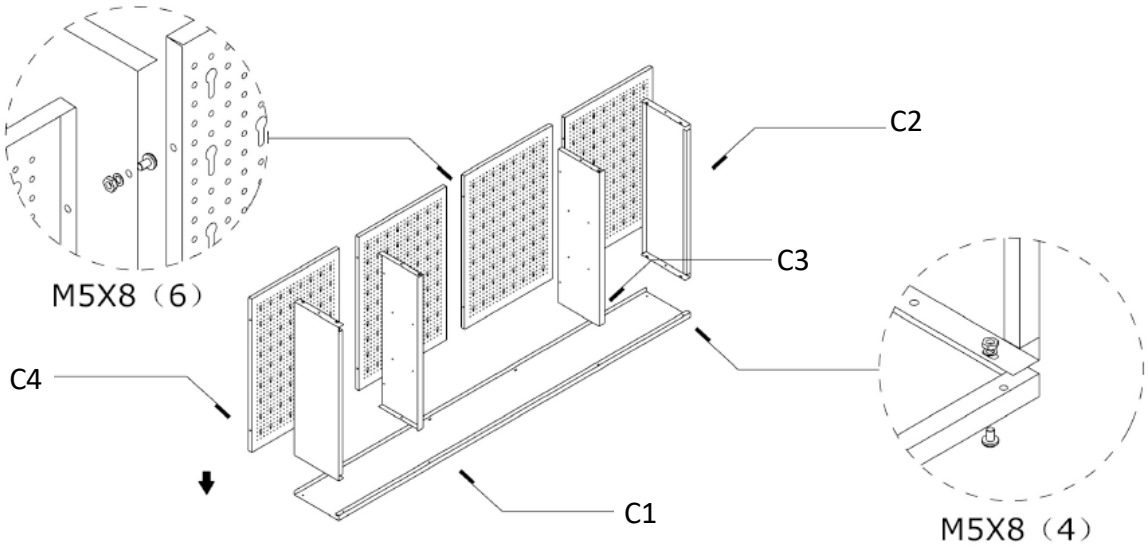
4. Befestigen Sie die vier Einlegebodenhalter C6 mit den Schrauben C10 an den Innenseiten der beiden Mittelwände C3. Achten Sie darauf, dass die jeweils gegenüberliegenden Halter auf gleicher Höhe sitzen. Legen Sie anschließend die beiden Einlegeböden C5 auf die Halter.

5. Setzen Sie die beiden Türen C7 in die seitlichen Schranköffnungen ein. Montieren Sie jede Tür oben und unten mit jeweils einer Scharnierschraube C11 und der zugehörigen Mutter. Die Schraubenköpfe befinden sich außen, die Muttern innen. Ziehen Sie die Verbindungen so an, dass die Türen sicher gehalten werden und sich frei bewegen lassen.


6. Führen Sie die Schließzylinder der Schlösser C8 von außen durch die vorgesehenen Öffnungen in den Türen. Befestigen Sie die Schlösser und montieren Sie die Schließriegel auf der Innenseite. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung und prüfen Sie, ob sich beide Türen schließen und verriegeln lassen.

7. Befestigen Sie die drei Aufhängeösen C9 links, mittig und rechts an den vorgesehenen Befestigungspunkten auf der Rückseite des Schranks. Prüfen Sie abschließend alle Schraubverbindungen sowie die Funktion der Türen und Schlösser. Befestigen Sie den Hängeschrank anschließend mit Schrauben und Dübeln, die für die Beschaffenheit Ihrer Wand und die vorgesehene Belastung geeignet sind.


## C-1





## C-2

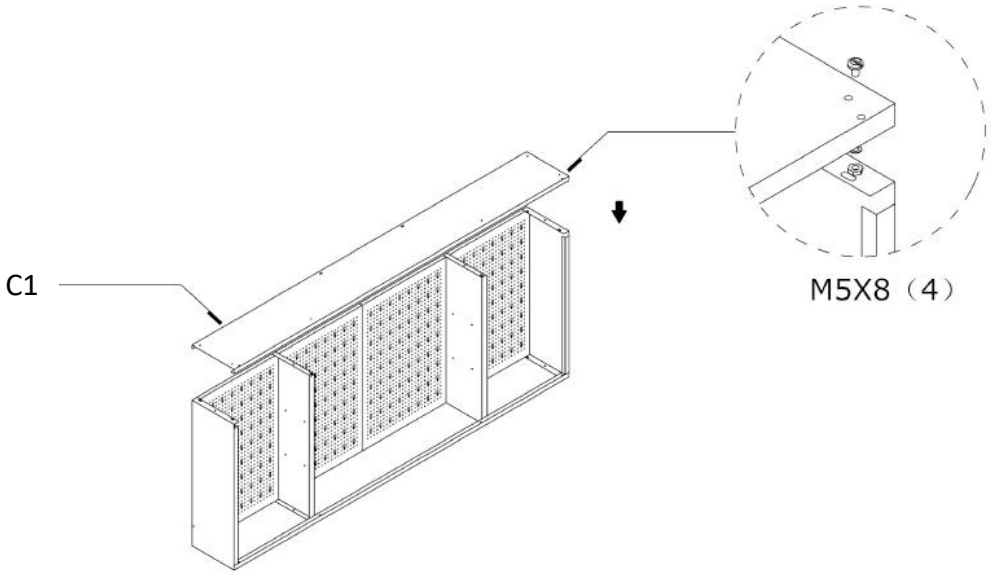

## C-3

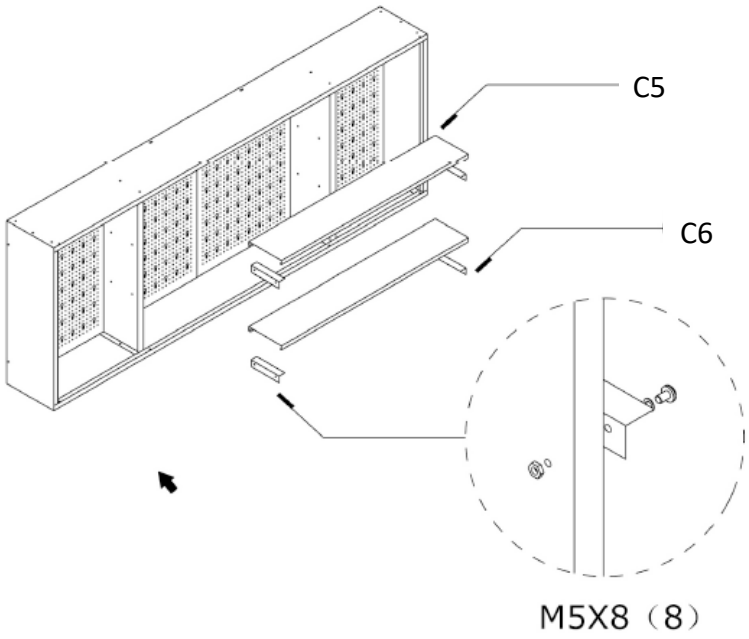



## C-4

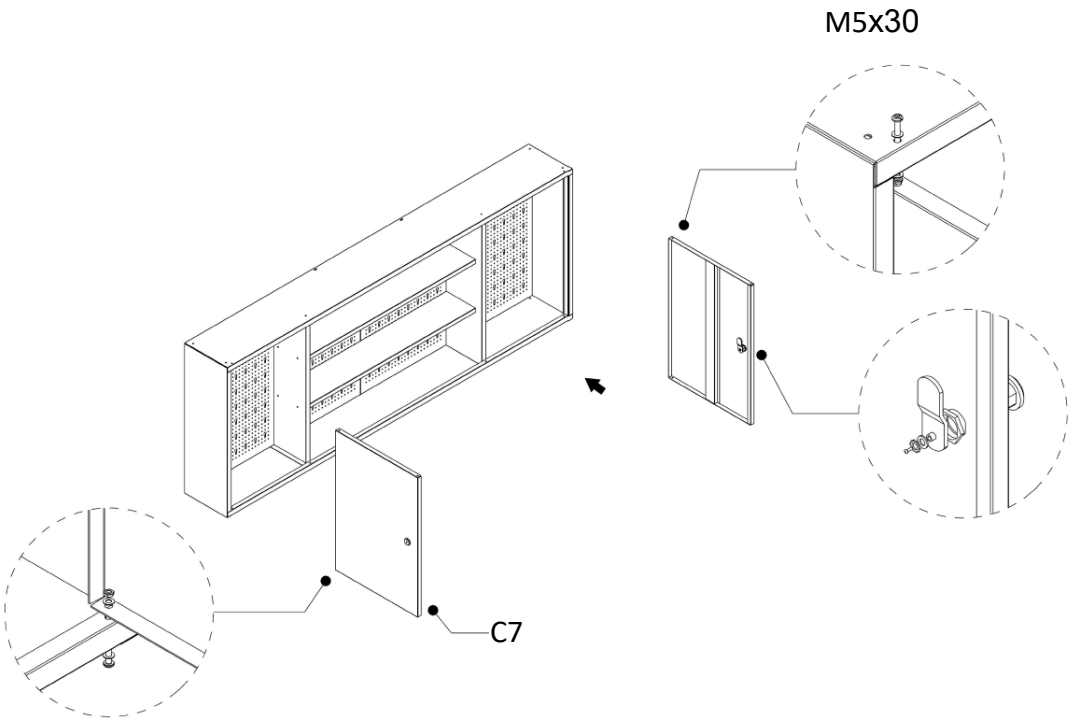

## 4.7 Verbindung von Werkbank und Hängeschrank (optional)

Positionieren Sie die Rückwand D1 zwischen der Werkbank B und dem Hängeschrank C. Bringen Sie die beiden Rückhaltestangen D2 links und rechts an der Rückseite der Konstruktion an. Richten Sie die Befestigungsbohrungen aufeinander aus und verbinden Sie die Rückhaltestangen mit der Werkbank B, der Rückwand D1 und dem Hängeschrank C. Verwenden Sie hierfür die zwölf Schrauben D3 (M6 × 16). Ziehen Sie zunächst alle Schrauben locker an, richten Sie die Bauteile aus und ziehen Sie anschließend sämtliche Schrauben fest.

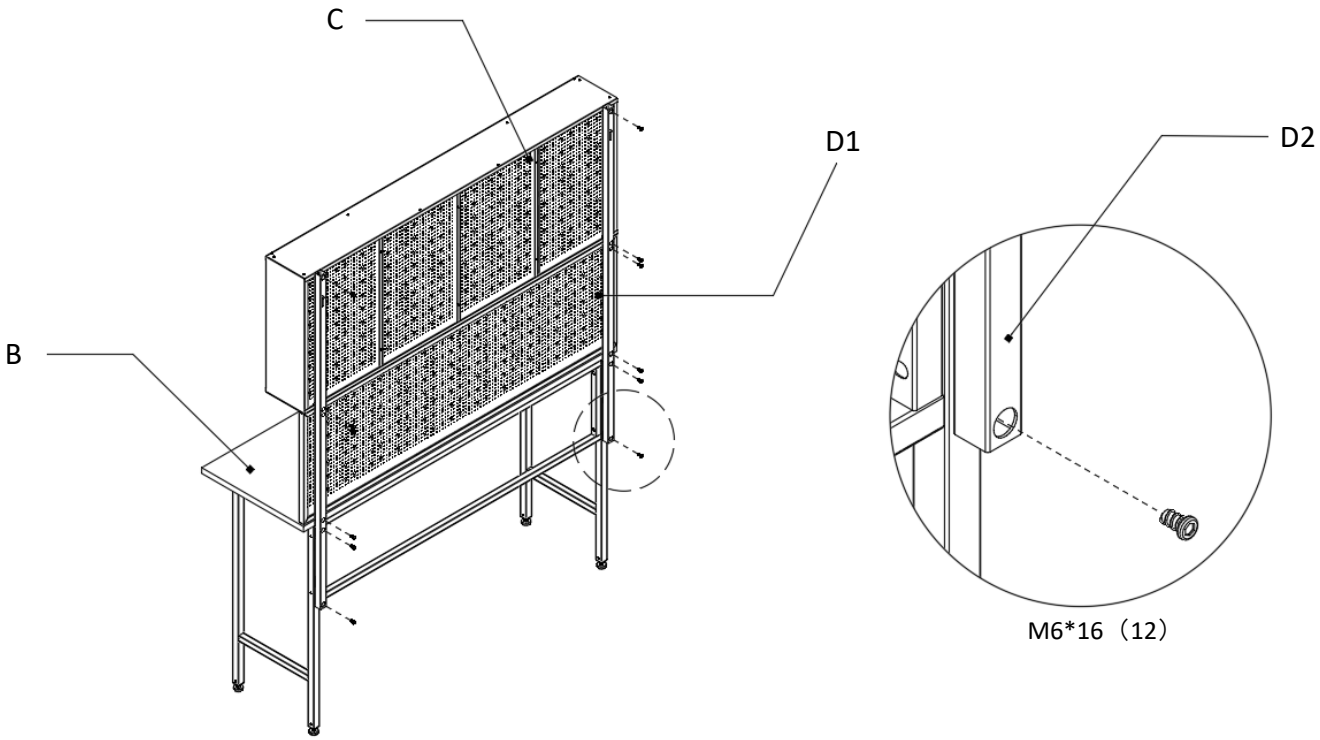
D-1



## 4.8 Montage vom Werkstattwagen mit Tür


Legen Sie den Schrank E1 vorsichtig mit der Rückseite auf eine weiche Unterlage. Positionieren Sie die beiden Räder E2 und die beiden Feststellräder E3 gemäß Abbildung an der Unterseite des Schranks. Befestigen Sie jedes Rad mit vier Schrauben E5 (M8 × 20) und ziehen Sie die Schrauben fest.

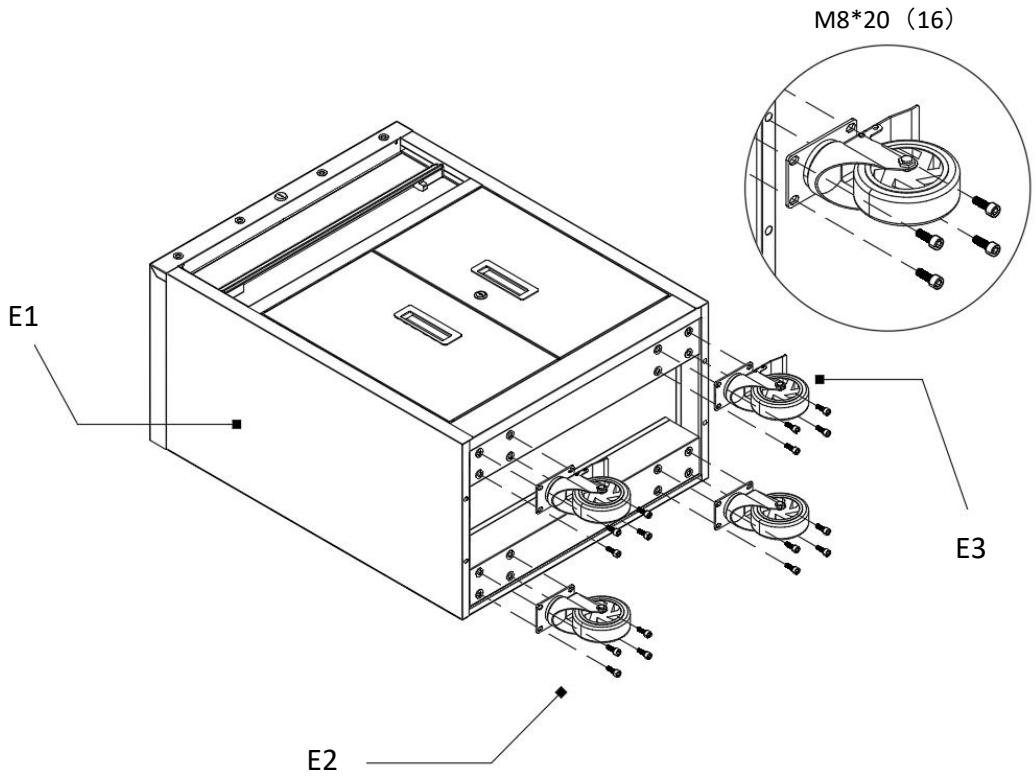E-1



Stellen Sie den Schrank anschließend auf die Räder und betätigen Sie die Feststellbremsen. Befestigen Sie die beiden Griffe E4 mit jeweils zwei Schrauben E5 an den vorgesehenen Positionen der Schubladen.


## E-2

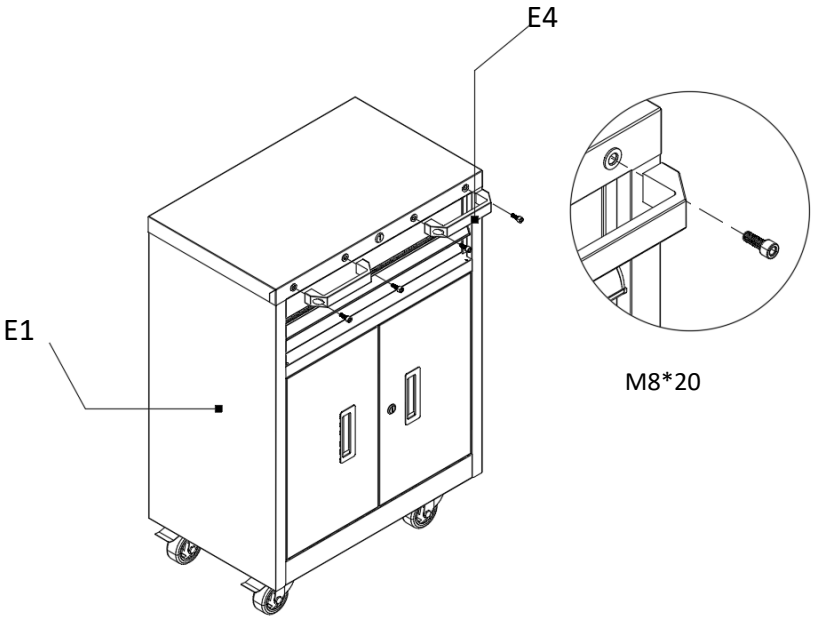

## 4.9 Montage vom Werkstattwagen mit Schubladen


Legen Sie den Schrank E1 vorsichtig mit der Rückseite auf eine weiche Unterlage. Positionieren Sie die beiden Räder E2 und die beiden Feststellräder E3 gemäß Abbildung an der Unterseite des Schranks. Befestigen Sie jedes Rad mit vier Schrauben E5 (M8 × 20) und ziehen Sie die Schrauben fest.

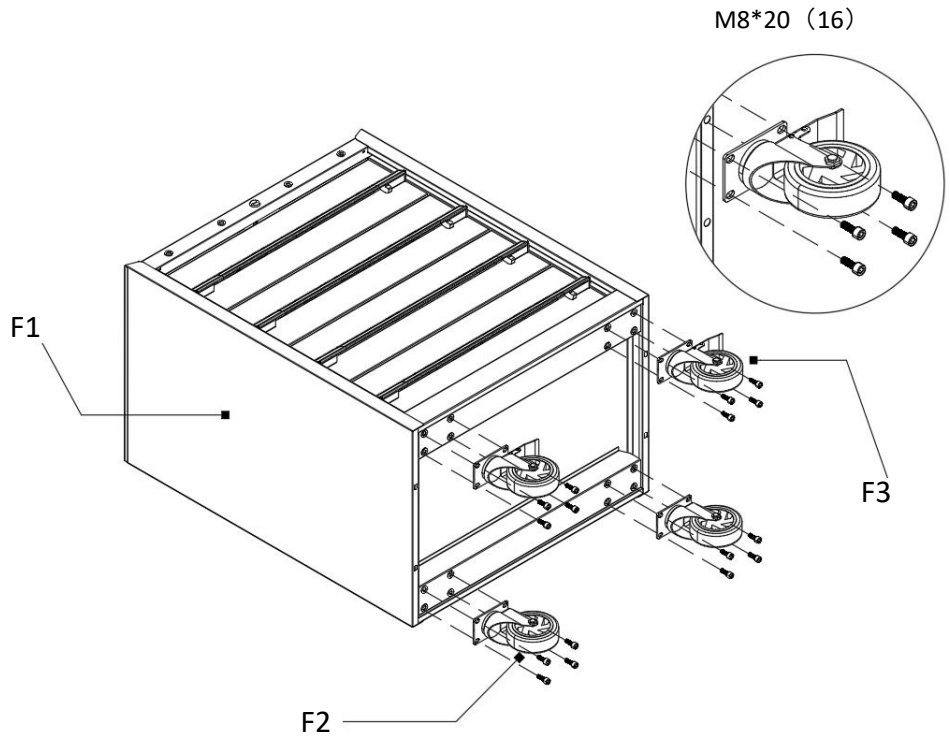
F-1



Stellen Sie den Schrank anschließend auf die Räder und betätigen Sie die Feststellbremsen. Befestigen Sie die beiden Griffe E4 mit jeweils zwei Schrauben E5 an den vorgesehenen Positionen der Schubladen.

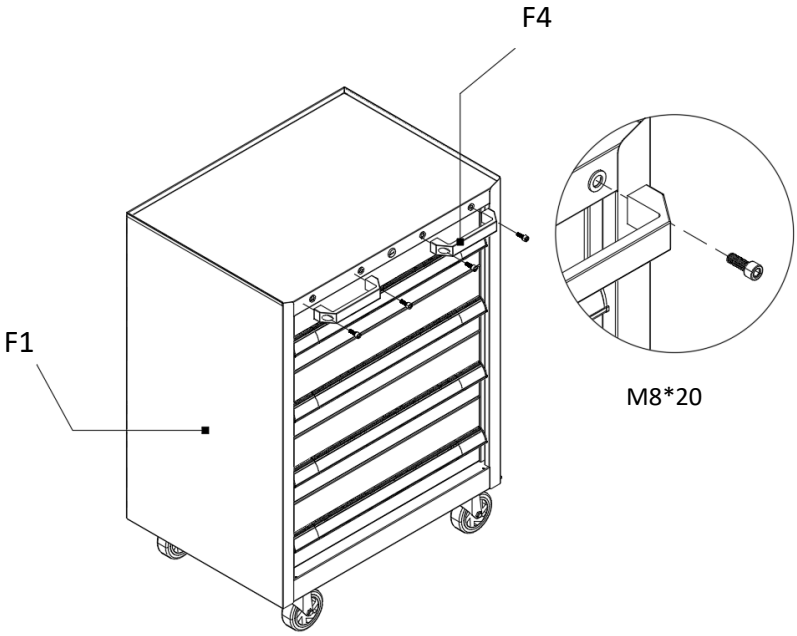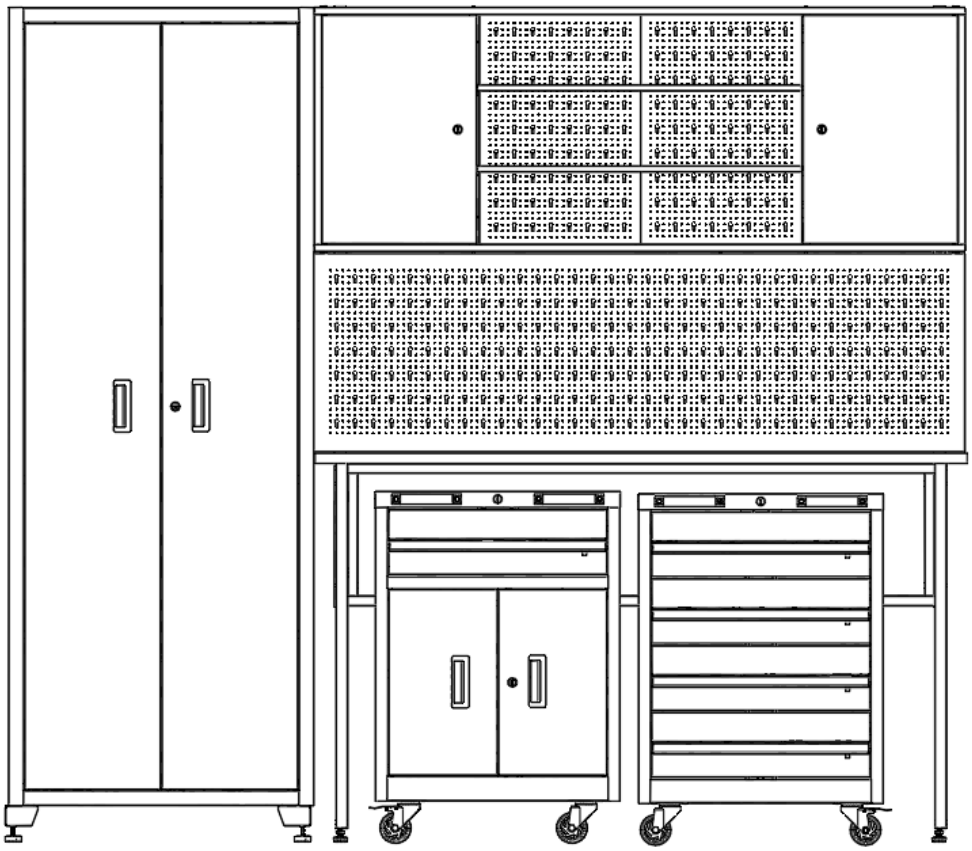F-2



# 5 Werkbank an der Wand befestigen

Die Position der Werkbank an der Wand wurde zuvor festgelegt.

- Die Werkbank an die Wand schieben.
- Die 3 Bohrungen in beiden Anbauwinkeln an der Wand markieren.
- Werkbank wieder von der Wand abziehen.
- Mit einem Bohrer M4 je ein Loch für einen Dübel M5x40 bohren.
- Die Dübel einsetzen.
- Die Werkbank an der Wand positionieren.
- Die Anbauwinkel mit je 3 Schrauben M5x40 anschrauben.

# 6 Werkbank reinigen

***ACHTUNG!***

**Beschädigung der Oberflächen durch falsche Reinigung und falsches Reinigungsmittel**

- Metallflächen nur feucht (nicht trocken) abwischen, um Kratzspuren zu vermeiden
- Nur milde Reinigungsmittel (keine Scheuermittel) verwenden.
- Die Schubladenführungen nicht trockenwischen.
- Werkbank mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

# 7 Entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.

- Das Verpackungsmaterial nach Ablauf der Lebensdauer umweltgerecht entsorgen.
- Das Produkt nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen.
- Für weitere Informationen an den Hersteller oder die örtlichen Behörden wenden.