

Werkbank Holger 120cm



Montageanleitung

Deutschsprachige Original-Anleitung

05/2025



4250627210627

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Produkt, zur Anleitung und zum Hersteller	3
1.1	Zum Produkt	3
1.2	Zur Anleitung	3
1.3	Zielgruppe	3
1.4	Herstelleradresse	4
1.5	Gewährleistung.....	4
2	Sicherheit.....	5
2.1	Ersticken vermeiden	5
2.2	Verletzungen vermeiden	5
2.3	Sachschäden vermeiden	5
2.4	Sicherheitshinweise	5
2.5	Wartungshinweise	5
3	Auspacken und Lieferumfang prüfen.....	6
3.1	Auspacken.....	6
3.2	Defekte Teile reklamieren	6
3.3	Lieferumfang.....	7
4	Werkzeugwagen montieren.....	9
4.1	Grundsätzliches zur Montage	9
4.2	Benötigtes Werkzeug und Material	9
4.3	Schubladen montieren.....	10
4.3.1	Schubladenrückwand aufstecken	10
4.3.2	Schubladenseitenwände aufstecken	11
4.3.3	Rückwand mit Seitenwänden verschrauben	12
4.3.4	Front aufstecken	13
4.3.5	Front mit Seitenwänden verschrauben	13
4.3.6	Blende aufsetzen.....	14
4.3.7	Front, Blende und Griff verschrauben	14
4.3.8	Schrauben festziehen.....	14
4.3.9	Weitere Schubladen montieren.....	15
4.3.10	optionale niedrige Schubladen installieren	15
4.4	Wände der Werkbank vorbereiten	18
4.4.1	Schubladenführungen anschauen	18
4.4.2	Einlegebodenaufhängungen anschrauben	20
4.4.3	Türanschläge anschrauben	22

4.5	Korpus montieren	23
4.5.1	Mittelwände und oberen Fachboden montieren	23
4.5.2	Unteren Fachboden montieren	24
4.5.3	Seitenwände montieren	24
4.5.4	Position der Seitenwände auf der Arbeitsplatte markieren	25
4.5.5	Rückwand montieren.....	26
4.5.6	Füße anschrauben.....	27
4.5.7	Arbeitsplatte anschrauben	27
	Benötigte Schrauben: 8 Holzschrauben 5×166.....	27
4.5.8	Anbauwinkel anschrauben.....	27
4.5.9	Korpus auf die Füße stellen.....	28
4.6	Schubladen und Einlegeböden einbauen	28
4.6.1	Schubladen an Schubladenführungen montieren	28
4.6.2	Einlegeböden einsetzen.....	30
4.7	Tür einbauen	30
4.7.1	Federsplinte in Türen einsetzen.....	30
4.8	Schloss einbauen.....	32
5	Werkbank an der Wand befestigen	33
6	Werkbank reinigen	33
7	Entsorgen	33

1 Hinweise zum Produkt, zur Anleitung und zum Hersteller

1.1 Zum Produkt

Beim Produkt handelt es sich um eine Werkbank mit folgender Ausstattung:

- Holzarbeitsplatte
- 5 kugelgeführte Schubladen
- Höhenverstellbare Füße

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die höhenverstellbaren Füße müssen an dem Werkzeugwagen stabile montiert werden, um die ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Sie ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

Maße und Gewichte

Länge	60 cm
Breite	120 cm
Höhe (Arbeitshöhe)	82 cm
Leergewicht	55 kg
Maximale Nutzlast Arbeitsfläche	500 kg
Maximale Nutzlast Schublade	15 kg

1.2 Zur Anleitung

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

- Die Anleitung für die Montage des Produkts aufmerksam lesen.
- Jeden Montageschritt und alle weiteren Anweisungen und Vorgaben in dieser Anleitung beachten.
- Die Anleitung während der Nutzungsdauer des Produkts aufbewahren.
- Die Anleitung zum Nachschlagen verfügbar halten.
- Wenn die Anleitung verloren geht oder unleserlich geworden ist, beim Hersteller eine neue anfordern.
- Die Anleitung mitliefern, wenn Sie das Produkt verkaufen oder auf andere Weise weitergeben.

1.3 Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an Personen mit praktischer Erfahrung im Heimwerkerbereich. Diese Personen müssen haushaltsübliche Werkzeuge sicher handhaben können.

Bei einigen Schritten der Montage müssen zwei Personen zusammenarbeiten.

1.4 Herstelleradresse

Onlinediscount24 eSales GmbH
Am Hofbusch 5
Deutschland
E-Mail: info@ondis24.com
Internet: www.ondis24.com

1.5 Gewährleistung

Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Onlinediscount24 eSales GmbH.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind immer dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- unsachgemäße Montage
- Nichtbeachten der Anweisungen in dieser Anleitung
- eigenmächtige Umbauten, Ergänzungen oder unvollständige Montage
- Verwendung von Bauteilen, die nicht durch den Hersteller genehmigt sind
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt.

2 Sicherheit

2.1 Ersticken vermeiden

Im Lieferumfang sind Kleinteile und Folien enthalten. Kinder können die Kleinteile beim Spielen verschlucken oder Folien über den Kopf ziehen und daran ersticken.

- Sicherstellen, dass Kleinteile oder Folien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.2 Verletzungen vermeiden

Stabilität gewährleisten

Auf einem instabilen Werkzeugwagen können Werkzeuge nicht sicher geführt werden und Verletzungen verursachen.

- Einen ebenen und horizontalen Standort für die Werkbank wählen.
- Bei der Montage alle Schritte sorgfältig wie in dieser Anleitung beschrieben durchführen.

Einige Bauteile haben scharfe Kanten

- Zum Tragen und Halten Schutzhandschuhe anziehen.

2.3 Sachschäden vermeiden

Kratzer vermeiden

- Cuttermesser beim Öffnen der Pakete vorsichtig anwenden und nicht tief einschneiden.
- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigungen zu prüfen

2.4 Sicherheitshinweise

- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr
- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigungen zu Prüfen

2.5 Wartungshinweise

- Regelmäßig reinigen: Staub und Schmutz entfernen.
- Rollen checken: Auf Abnutzung prüfen und schmieren.
- Schubladen schmieren: Führungen leichtgängig halten.
- Verriegelungen prüfen: Funktion der Sicherheitsverriegelungen sicherstellen.
- Last beachten: Maximalgewicht und gleichmäßige Verteilung einhalten.

3 Auspacken und Lieferumfang prüfen

3.1 Auspacken

⚠ VORSICHT	
	Einige Bauteile haben scharfe Kanten. Gefahr vor Schnittverletzungen ➤ Beim Hantieren von Bauteilen mit scharfen Kanten Schutzhandschuhe tragen.

ACHTUNG!
Gefahr der Produktbeschäftigung durch Cuttermesser Bauteile können beim Öffnen der Verpackungen beschädigt werden. ➤ Cuttermesser zum Öffnen der Packstücke vorsichtig anwenden und nicht tief einschneiden.







- Pakete mit Cuttermesser öffnen.
- Jedes Paket auspacken.
- Die Bauteile auf Beschädigungen prüfen
- Die Bauteile mit dem Lieferumfang (siehe Kap. 3.3) vergleichen.
- Falls Bauteile fehlen oder beschädigt sind: Den Hersteller kontaktieren (siehe Kap. 1.4) und den Mangel melden.

3.2 Defekte Teile reklamieren

- Sollte ein Teil defekt sein und ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich per E-Mail an den Hersteller (siehe Abschnitt 1.4) mit folgenden Angaben
 - Ihren Namen und Adresse
 - Kundennummer
 - Rufnummer für Rückruf
 - Teile-Nummer des Teils laut Montageanleitung
 - Foto des defekten Teils

3.3 Lieferumfang

Teile-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
1	Arbeitsplatte 120cm		1
2	Seitenwand 1, links		1
3	Seitenwand 2, rechts		1
4	Fachboden		2
5	Obere Mittelwand		1
6	Untere Mittelwand		1
7	Justierfuß		4
AW	Anbauwinkel		2
S1	Schubladenblende		5
S2	Schubladenfront/-rückwand		10
S3	Schubladenboden		5

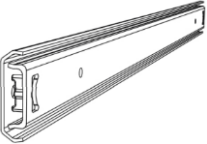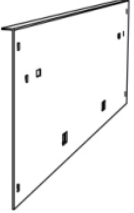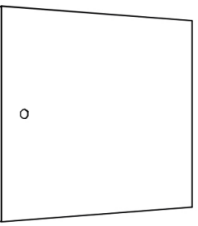S4	Schubladenführung (2 Schienen, gefettet)		10
S5	Schubladenseitenwand		10
S6	Schubladengriff		5
D1	Tür		1
D2	Türanschlag		1
L	Schloss		1
O1	Einlegeboden- aufhängung		10
O2	linker Einlegeboden		1
O3	rechter Einlegeboden		1
21	Schraube M5×8		40
22	Schraube M5×6		20
23	Holzschneidschrauben 5×16		22
24	Unterlegscheibe M5		40
25	Mutter M5		40
26	Bleischneidschraube 5×8		20
27	Federsplint 50×3		2
28	Türanschlagdämpfer		2

4 Werkzeugwagen montieren

4.1 Grundsätzliches zur Montage

Um Verletzungen, Sachschäden und einen fehlerhaften Aufbau zu verhindern, beachten Sie:

Einige Bauteile haben scharfe Kanten.

- Zum Tragen und Halten Schutzhandschuhe anziehen.
- Montage genau nach dieser Anleitung und in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- Montage zu zweit ausführen
- Die Montage auf einer horizontalen, ebenen Fläche nicht kratzender Unterlage (Teppich, Tuch) durchführen.
- Gegenüber Raum für die eigene Bewegungsfreiheit vorsehen.

⚠️ WARNUNG	
	Bei fehlerhafter Montage ist die Werkbank nicht stabil Verletzungen durch entgleitende Werkzeuge auf der Werkbank! ➤ Montieren Sie die Werkbank genau nach dieser Anleitung. ➤ Platzieren Sie die Werkbank auf einer horizontalen, ebenen Fläche. ➤ Befestigen Sie die Werkbank mit den Anbauwinkel an einer Wand.

4.2 Benötigtes Werkzeug und Material

Für den Werkzeugwagen:

- Schutzhandschuhe
- Akkuschauber und langen Schraubendreher für kleine
- Kreuzschlitzschrauben
- Bohrmaschine
- Maulschlüssel 8 mm (für Muttern M5)
- Maulschlüssel 20 mm (für Schloss)
- langes Lineal oder Gliedermaßstab
- Winkellineal oder -dreieck
- für optionale niedrige Schubladen: Flachzange

Für die Wandbefestigung:

- Bohrer Ø 5 mm
- 6 Dübel M5x40
- 6 Schrauben M5x40

4.3 Schubladen montieren




Die gezeigte Montage gilt für alle 6 Schubladen. Die Abbildungen zeigen die Bauteile einer kleinen hohen Schublade.

4.3.1 Schubladenrückwand aufstecken

Schubladenboden ausrichten

An den seitlichen Bodenrändern (1) befinden sich zwei Bohrungen (2).

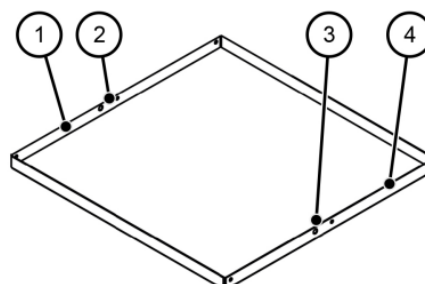


Die größere (3) der beiden Bohrungen nach vorne ausrichten.

Schubladenrückwand aufstecken



Schubladenrückwand (2) folgendermaßen von oben am hinteren Bodenrand (4) aufstecken:

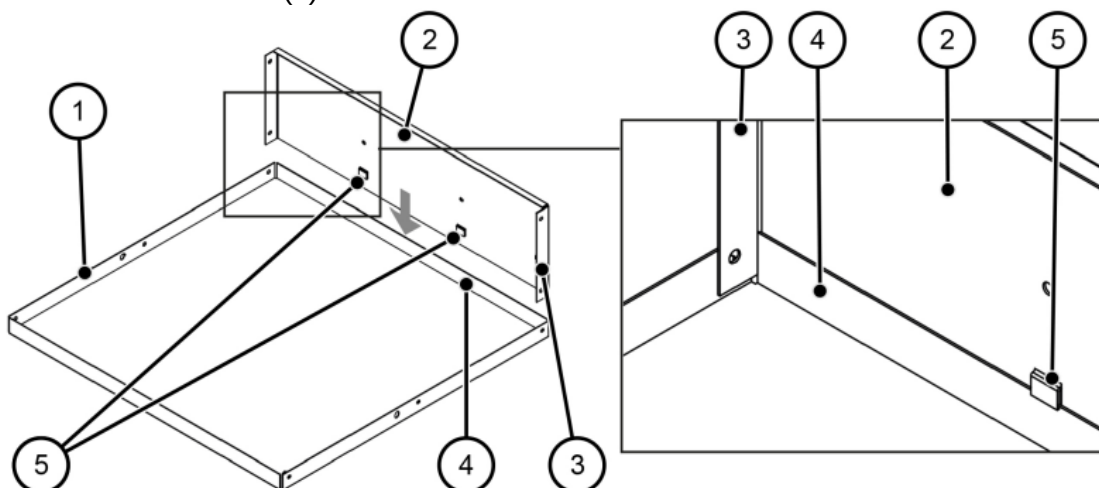


Die abgekanteten Seiten (3) der Rückwand liegen innen von den seitlichen Bodenrändern (1).

Die Rückwand (2) selbst liegt außen vom hinteren Bodenrand (4).

- Die beiden Nasen (5) der Rückwand greifen über den hinteren Bodenrand (4).



Die Rückwand ist festgeklemt.

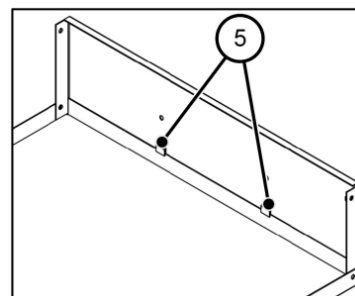


4.3.2

Schubladenseitenwände aufstecken

- ① Die 6 Seitenwände der Schubladen sind identisch.



Schubladenseitenwand (1) zwischen die abgekantete Seite (3) der Rückwand und den seitlichen Bodenrand (2) schieben.

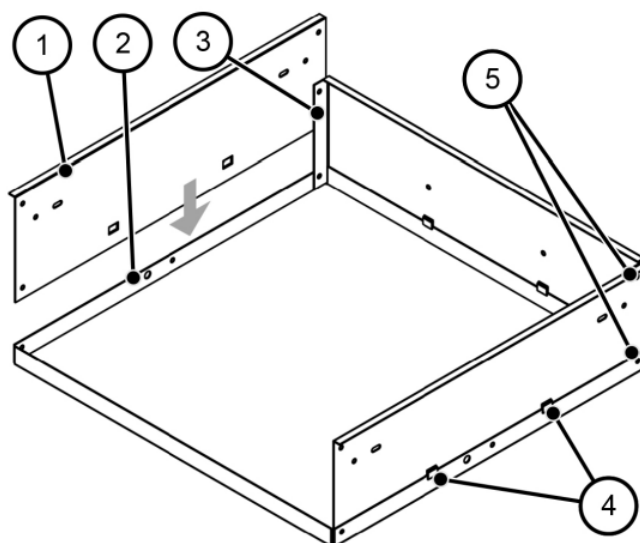

Die beiden Nasen (4) der Seitenwand greifen über den seitlichen Bodenrand (5).



Die Seitenwand ist festgeklemt.
Die Bohrlöcher (5) der abgekanteten Seite der Rückwand, der Seitenwand und des seitlichen Bodenrands liegen genau übereinander.




Die andere Seitenwand ebenso auf der anderen Seite aufstecken.

4.3.3 Rückwand mit Seitenwänden verschrauben

Benötigte Schraubensets:

4 Schrauben M5×8, jeweils mit Unterlegscheibe M5 und Mutter M5

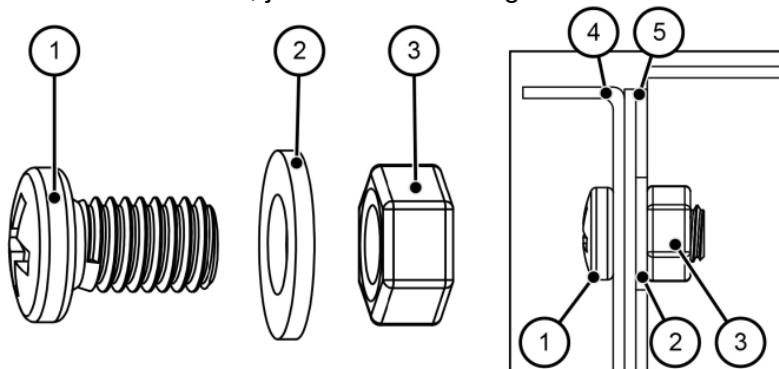


Die Schraube (1) muss außen an der Seitenwand (4) liegen.

Die Unterlegscheibe (2) und die Mutter (3) müssen innen an der abgekanteten Seite (5) der Rückwand bzw. Front liegen.

Rückwand mit den Seitenwänden verschrauben

- ▶ Eine Schraube M5×8 von außen in ein unteres Bohrloch (2) der Seitenwand einfügen.
- ▶ Eine Unterlegscheibe M5 von innen über das Schraubenende legen.
- ▶ Eine Mutter M5 auf das Schraubenende schrauben.
- ▶ Mutter mit einem Schlüssel halten und Schraube handfest anziehen.

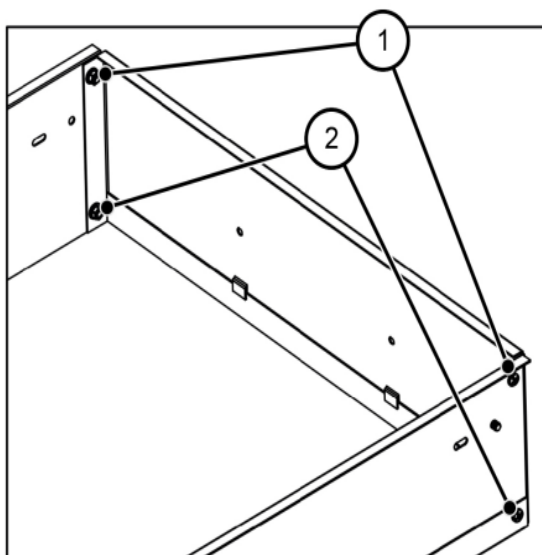


- ▶ Die Verschraubung am oberen Bohrloch (1) ebenso vornehmen.
- ▶ Die andere Seitenwand ebenso anschrauben.
- ✓ Die Rückwand ist mit den Seitenwänden und den Rändern des Bodens verschraubt.

4.3.4 Front aufstecken



Schubladenfront (1) folgendermaßen von oben am vorderen Bodenrand (2) aufstecken:

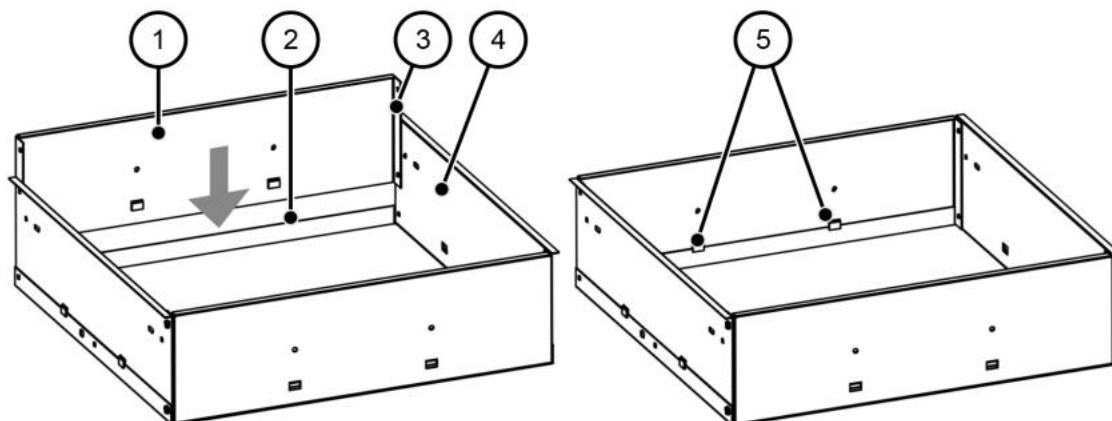

Die abgekanteten Seiten (3) der Front liegen innen von den Seitenwänden (4).

Die Front (1) liegt außen vom vorderen Bodenrand (2).
Die beiden Nasen (5) der Front greifen über den vorderen Bodenrand (2).

Die Front ist festgeklemmt.



Die Bohrlöcher der abgekanteten Seite der Front, der Seitenwand und des vorderen Bodenrands liegen genau übereinander.

4.3.5 Front mit Seitenwänden verschrauben


Art der Verschraubung: wie bei der Rückwand, siehe Abschnitt 4.3.3.



Front und Seitenwände an den beiden unteren Bohrlöchern (1) handfest verschrauben.




Front und Seitenwände an den beiden oberen Bohrlöchern (2) handfest verschrauben.

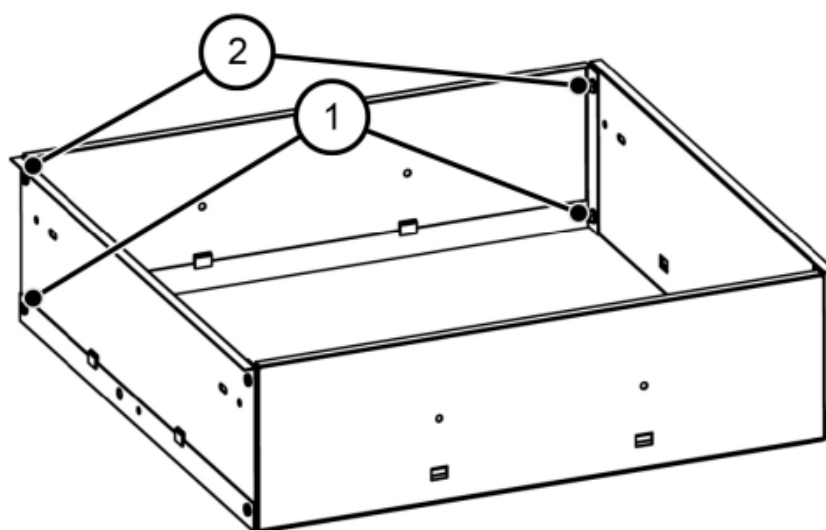

4.3.6 Blende aufsetzen


- ▶ Schubladenblende (1) mit dem U-Profil (2) von oben auf die Schubladenfront (3) setzen.
- ▶ Den unteren abgekanteten Rand (4) unter den Boden schieben.

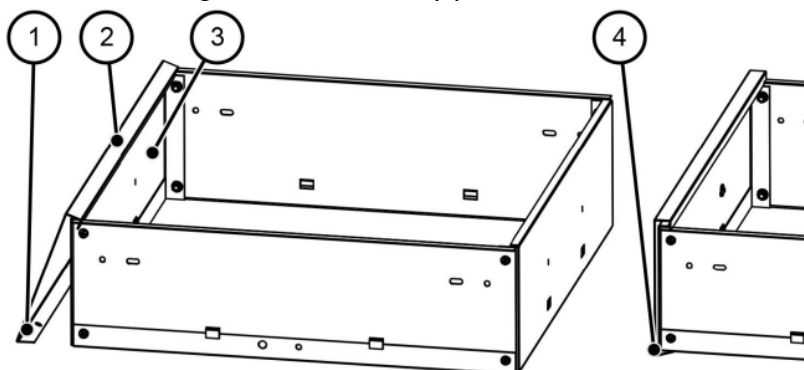

4.3.7 Front, Blende und Griff verschrauben

Benötigte Schrauben: 2 Holzschrauben 5×16

- ▶ Den Griff (1) auf die Blende (3) aufsetzen.
- ▶ Je eine Schraube 15×163 (5) von innen in die beiden Bohrlöcher (6) der Schubladenfront (4) und die Bohrlöcher des Griffs (2) handfest einschrauben.

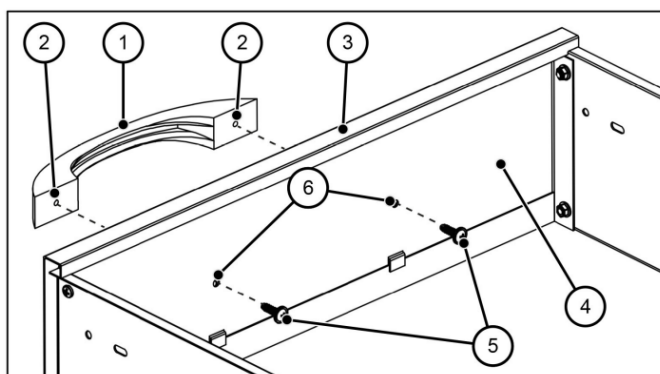


4.3.8 Schrauben festziehen

- ▶ Prüfen, ob alle Wände im rechten Winkel zueinanderstehen.
- ▶ Wenn das der Fall ist, alle Schrauben festziehen.
- ▶ Wenn nicht, Positionen korrigieren und die Schrauben festziehen.
- ✓ Die Schublade ist fertig montiert.

4.3.9 Weitere Schubladen montieren

- ▶ Die andere kleine Schublade ebenso montieren.
- ▶ Die große Schublade ebenso montieren.
In die große Schublade zwei Griffe anschrauben.

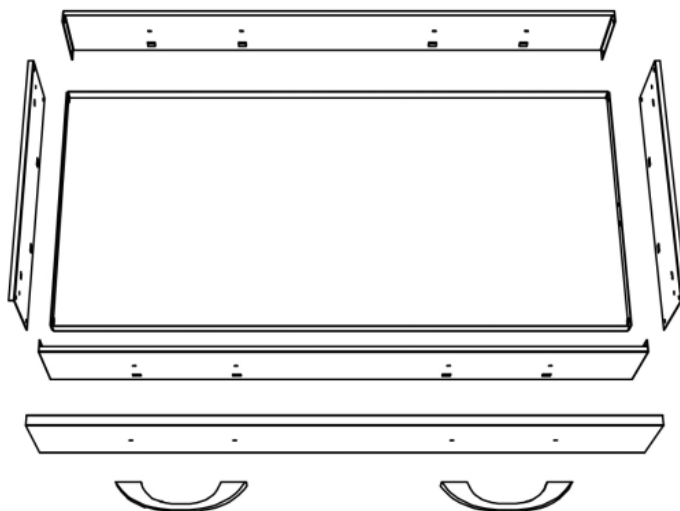


Bauteile der großen Schublade

4.3.10 optionale niedrige Schubladen installieren Bodenränder zu Wänden falzen

Der Schubladenboden hat 3 Ränder, die zu Seitenwänden (1) und zur Rückwand (2) gefalzt werden. Die Falzlinien (3) der Bodenränder sind vorgestanzt.


Die Seitenwände haben hinten einen abknickbaren Rand (4). Die Rückwand hat 2 Laschen (6). An den Seitenwänden ist jeweils eine Öffnung (5) zum Durchführen der Laschen.

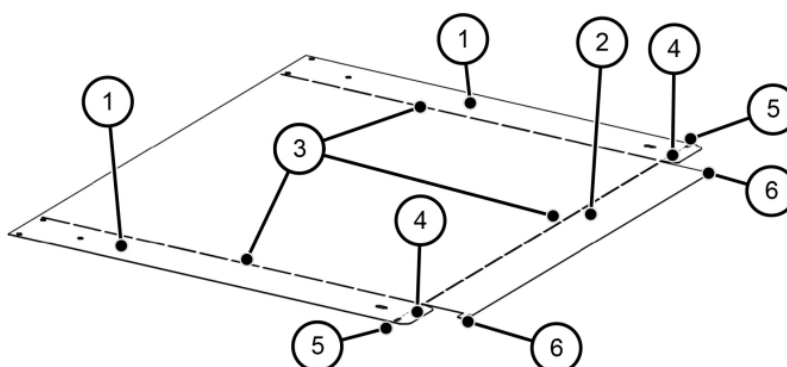

- ▶ Rückwand (2) entlang der Falzlinie nach oben biegen.
 - ▶ Seitenwände (1) entlang der Falzlinien nach oben biegen.
- Die Laschen (6) der Rückwand greifen durch die Öffnungen (5) an den Seitenwänden.

Wände befestigen

- ▶ Die Laschen der Rückwand nach vorne umbiegen (1).
- ▶ Die Ränder der Seitenwände nach hinten umbiegen (2).

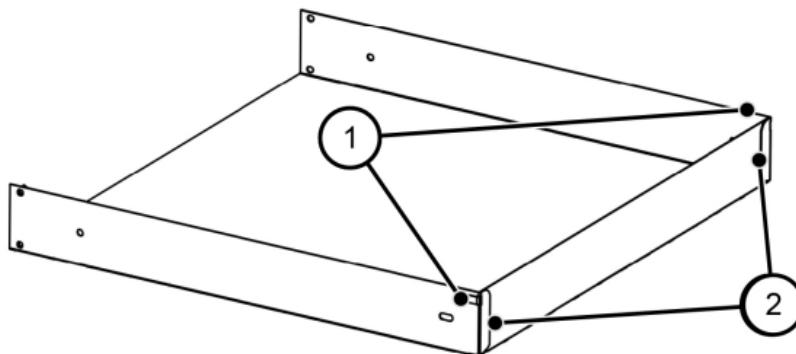

Die umbegogenen Laschen und Ränder müssen flach und bündig an den Wänden anliegen.

- ▶ Falls notwendig, mit einer Flachzange zusammenpressen.


Blende anschrauben

Benötigte Schraubensets für jede Schublade:


4 Schrauben M5×8, jeweils mit Unterlegscheibe M5 und Mutter M5

Die Blende hat innen zwei seitliche Stege (1) mit Bohrlöchern.

- ▶ Blende so ansetzen, dass die Stege innen von den Seitenwänden (2) und der untere Falz (3) der Blende unter dem Bodenblech (4) liegt.

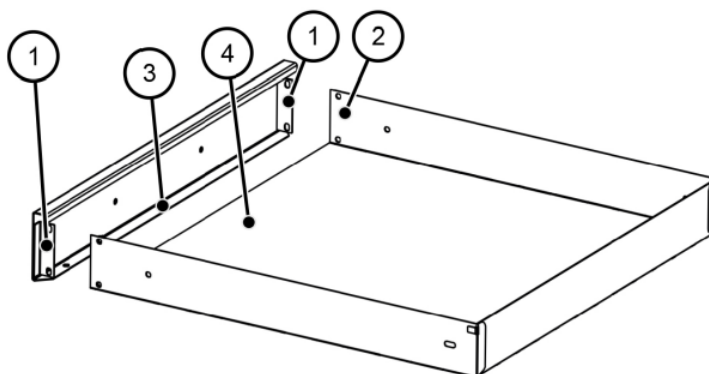

- ▶ Eine Schraube M5×8 (1) von außen in ein Bohrloch (2) der Seitenwand (5) einfügen.
- ▶ Eine Unterlegscheibe M5 (3) von innen über das Schraubenende legen.
- ▶ Eine Mutter M5 (4) auf das Schraubenende schrauben.
- ▶ Mutter mit einem Schlüssel halten und Schraube handfest anziehen

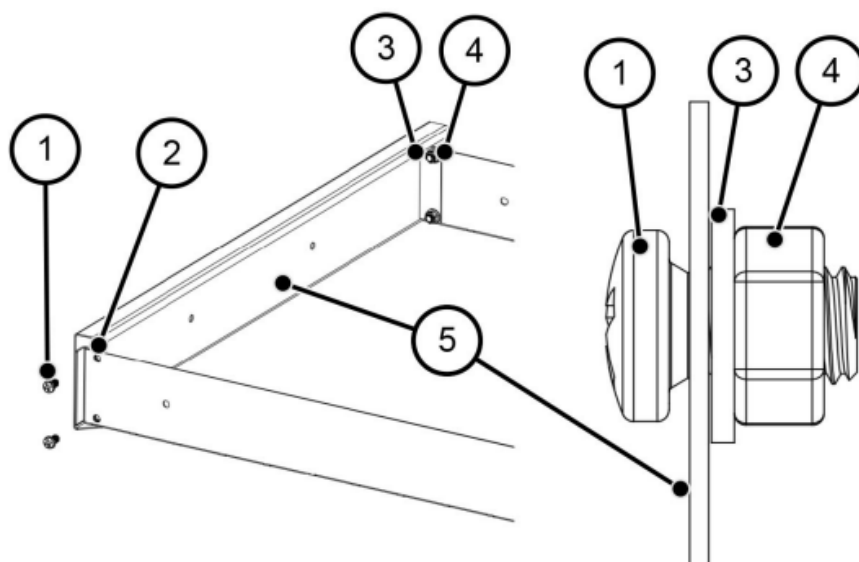


- ▶ Die Verschraubungen an den anderen 3 Bohrlöchern ebenso vornehmen.
- ▶ Alle Schrauben fest anziehen.

Griff anschrauben

Benötigte Schrauben: 2 Holzschrauben 5×16 6

- ▶ Den Griff (1) an der Blende (2) ansetzen.
- ▶ Je eine Schraube N5×163 (3) von innen in ein Bohrloch der Blende und ein Bohrloch des Griffs einschrauben.

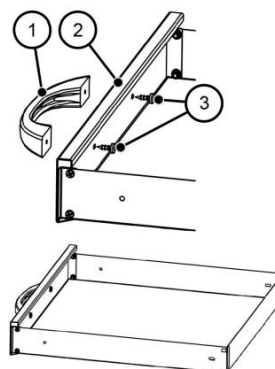

- ✓ Die niedrige Schublade ist montiert.

4.4 Wände der Werkbank vorbereiten

Für die Schubladen, die Einlegeböden und die Tür müssen die Wände der Werkbank folgendermaßen bestückt werden:

- Seitenwände mit Schubladenführungen
- Seitenwände mit Einlegebodenaufhängung
- obere Mittelwand beidseitig mit Schubladenführungen
- untere Mittelwand beidseitig mit Türanschlüssen und
- Einlegebodenaufhängungen

4.4.1 Schubladenführungen anschauen

Die Schubladenführungen werden an die Seitenwände und die obere Mittelwand angeschraubt.

ACHTUNG!


Die Schubladenführungen sind gefettet.

➤ Nicht versuchen, das Fett zu entfernen.

Um die Leichtgängigkeit der Schubladen herzustellen, die Schubladen vor Gebrauch mehrfach ganz ausziehen.

Aufbau der Schubladenführungen


Die Schubladenführungen bestehen aus einer äußeren Schiene (2) und einer inneren beweglichen Schiene (4). Die beiden Bohrlöcher (1) zur Befestigung der Führung an einer Wand befindet sich an der äußeren Schiene. Die beiden Bohrlöcher (3) an der inneren Schiene werden zur Befestigung der Schublade benötigt.

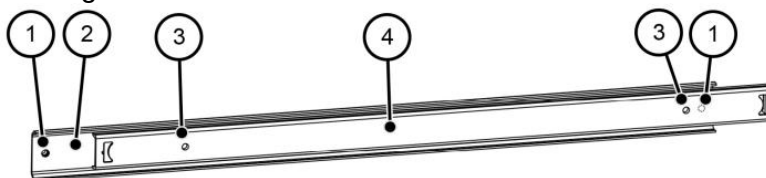

Montagestellen für die Standard-Schubladen

Standardmäßig hat die Werkbank 2 Schubladen oben und eine große Schublade unten.

Die Schubladenführungen für diese Schubladen sind an folgenden Stellen zu montieren:

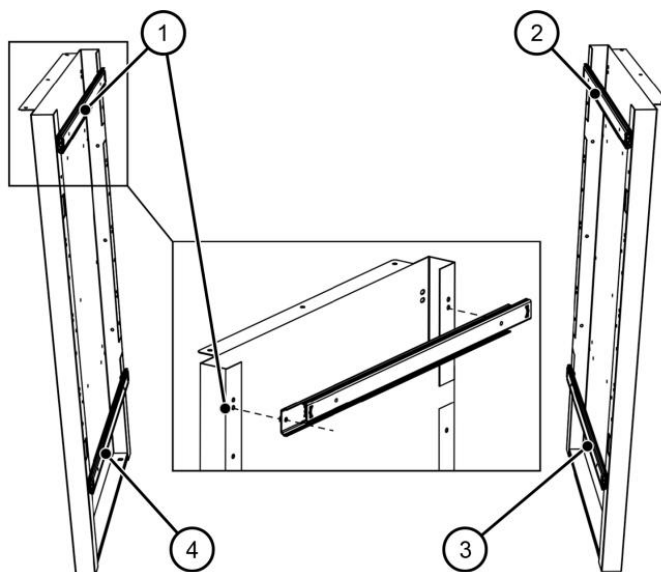


1. linke Seitenwand, in den zweiten Bohrungen von oben
2. rechte Seitenwand, in den zweiten Bohrungen von oben
3. rechte Seitenwand, in den untersten Bohrungen
4. linke Seitenwand, in den untersten Bohrungen

Montagestellen für optionale niedrige Schubladen

Optional kann die Werkbank oben 4 niedrige Schubladen (je 2 übereinander) haben.

Die Schubladenführungen für diese Schubladen sind an folgenden Stellen zu montieren:

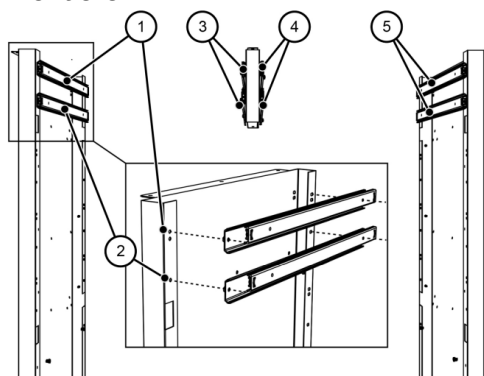

1. linke Seitenwand, in den ersten Bohrungen von oben
2. linke Seitenwand, in den dritten Bohrungen von oben
3. Mittelwand links, in den ersten und dritten Bohrungen von oben
4. Mittelwand rechts, in den ersten und dritten Bohrungen von oben
5. rechte Seitenwand, in den ersten und dritten Bohrungen von oben

Zu verwendende Bohrlöcher

Das jeweils vordere Bohrloch (1) an den Seitenwänden und der oberen Mittelwand ist ein Rundloch.


Das jeweils hintere Bohrloch (2) ist ein Langloch.



Verschraubung mit Blechschneidschrauben

Benötigte Schraubensets: je 2 Blechschneidschrauben 5×8:8

- ▶ Innere Schiene (3) ein Stück ausziehen, um das Bohrloch (1) in der äußeren Schiene (2) zugänglich zu machen.
- ▶ Schubladenführung mit der äußeren Schiene (2) an die Montagestelle am U-Profil (5) der Seitenwände bzw. Mittelwand anhalten.
- ▶ Blechschneidschraube (4) in das Bohrloch der äußeren Schiene und das entsprechende vordere (runde) Bohrloch der Seiten- bzw. Mittelwand (5) einschrauben.

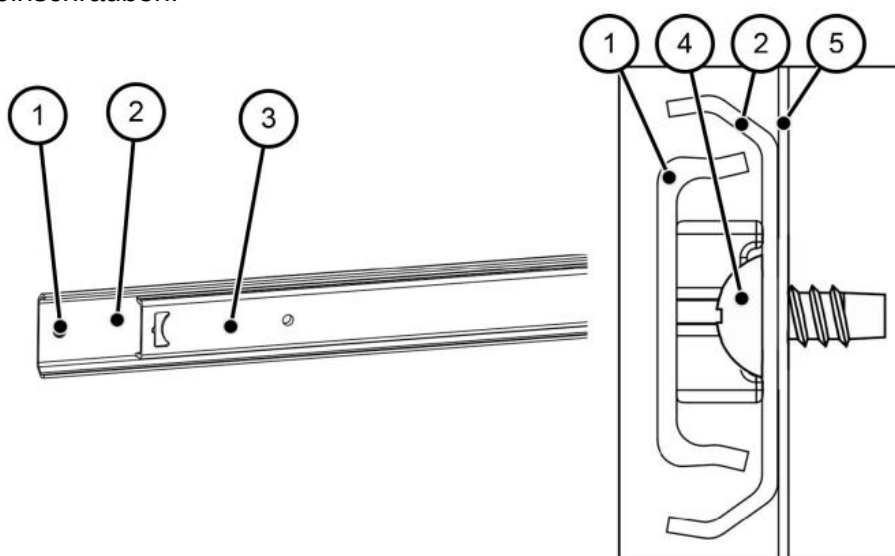


- ▶ Das andere Ende der Schubladenführung ebenso im hinteren Langloch verschrauben.
- ▶ Die anderen 5 Schubladenführungen auf dieselbe Weise an den bezeichneten Stellen anschrauben.

4.4.2 Einlegebodenaufhängungen anschrauben

Montagestellen

Die Einlegebodenaufhängungen sind an folgenden Stellen zu montieren:

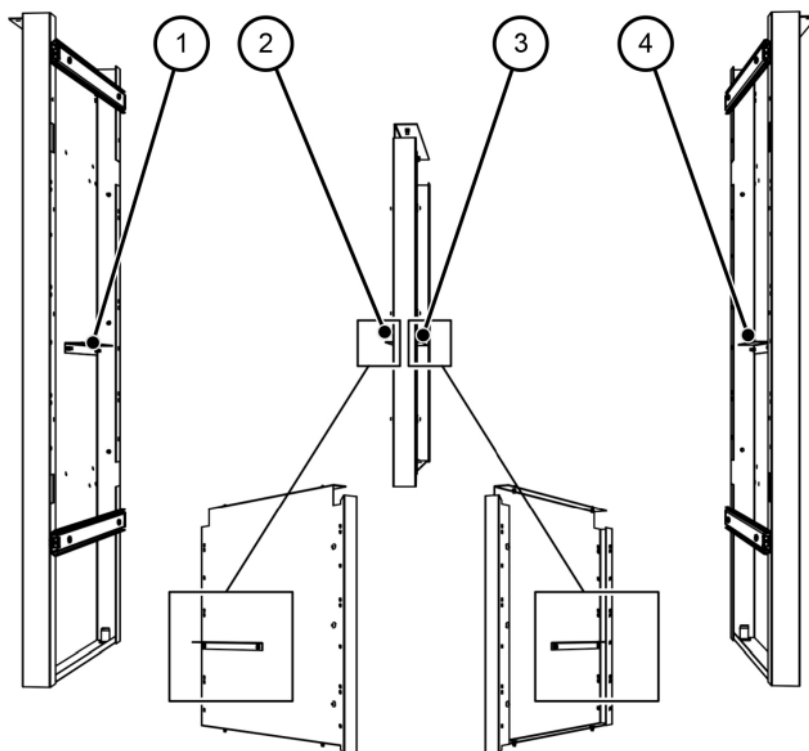


- linke Seitenwand, in den beiden hinteren Bohrungen in der Mitte
- untere Mittelwand links, in den beiden hinteren Bohrungen
- untere Mittelwand rechts, in den beiden hinteren Bohrungen
- rechte Seitenwand, in den beiden hinteren Bohrungen in der Mitte

Einlegebodenaufhängungen an den Seitenwänden anschrauben

Benötigte Schrauben: 4 Blechschneidschrauben

- Eine Blechschneidschraube (2) von außen in eine Bohrung (1) an der Seitenwand und die entsprechende Bohrung (6) der Aufhängung schrauben.
- Die andere Blechschneidschraube (4) von außen in die beiden anderen Bohrungen (3, 5) schrauben.

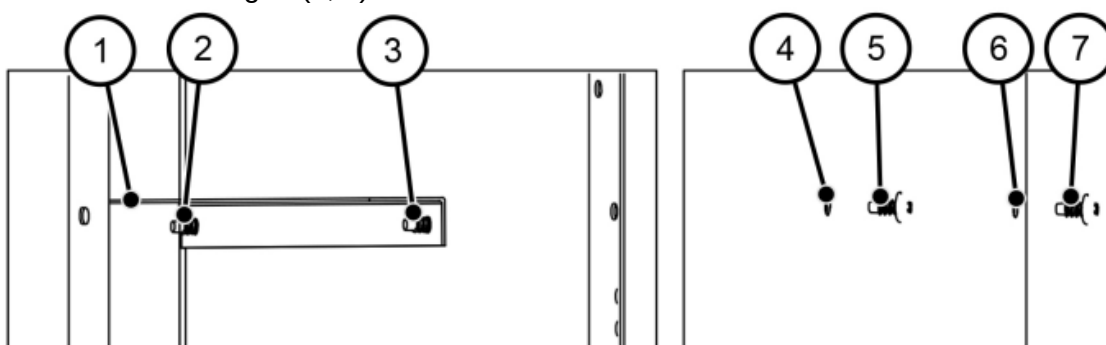


- Die anderen Einlegebodenaufhängung ebenso an der anderen Seitenwand anschrauben.

Einlegebodenaufhängungen an der Mittelwand anschrauben

Benötigte Schraubensets:

2 Schrauben M5×8 mit Unterlegscheibe M5 und Mutter M5

- ▶ Beide Einlegebodenaufhängungen werden mit demselben Schraubenset verschraubt.
- ▶ Eine Schraube (1) durch eine Bohrung (2) der einen Einlegebodenaufhängung, durch die Bohrung der Mittelwand und durch die Bohrung der gegenüberliegenden Aufhängung führen.
- ▶ Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (4) über das Schraubenende (3) führen und eine Mutter (5) aufschrauben. Die Schraube festziehen.

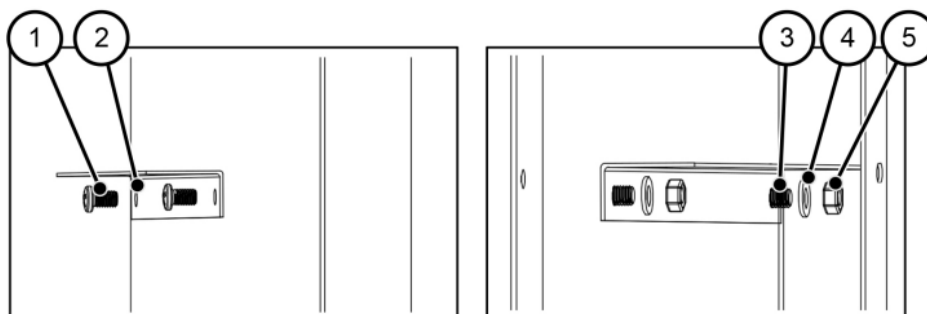

Links: linke Seite der Mittelwand; rechts: rechte Seite der Mittelwand


- ▶ Die andere Seite der Aufhängung ebenso anschrauben.

4.4.3 Türansläge anschrauben

Die beiden Türansläge an der unteren Mittelwand dienen zur Aufnahme der Türanschlagsdämpfer und als Gegenstück zum Schlosshebel.

Benötigte Schrauben: je 3 Blechschneidschrauben


- ▶ Türanschlag (1) mit 3 Schrauben an der zweiten Bohrlochreihe (4) der unteren Mittelwand (2) anschrauben.
- ❗ Die vordere Bohrlochreihe (5) frei lassen.

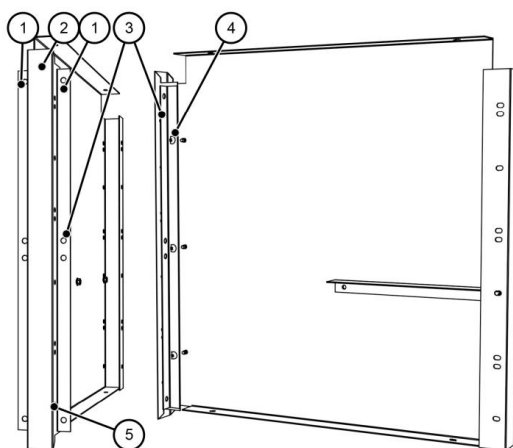

- ▶ Den anderen Türanschlag an die andere Seite der Mittelwand schrauben.

Türanschlagsdämpfer in Türansschläge einsetzen

Je 2 Türanschlagsdämpfer
(1) in jeden der beiden
Türansschläge (2)
einsetzen.

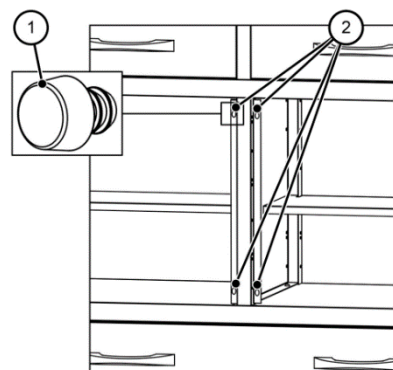

4.5 Korpus montieren

ACHTUNG!


Gefahr von Kratzschäden an den Oberflächen

- Die Bauteile der im Folgenden beschriebenen Arbeitsschritte auf einer nicht kratzenden Unterlage (Teppich, Tuch) bearbeiten und montieren.


4.5.1 Mittelwände und oberen Fachboden montieren

Oberen Fachboden und Mittelwände zusammensetzen

Die Nase (2) der unteren Mittelwand (1) von unten in die rechteckige Aussparung (3) des Fachbodens (4) führen:

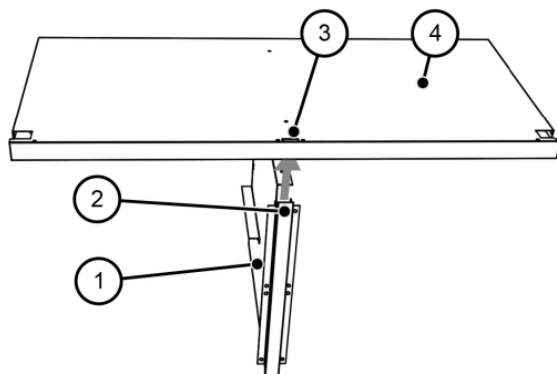

Die Nase (2) der oberen Mittelwand (1) von oben in die rechteckige Aussparung (3) des Fachbodens führen:

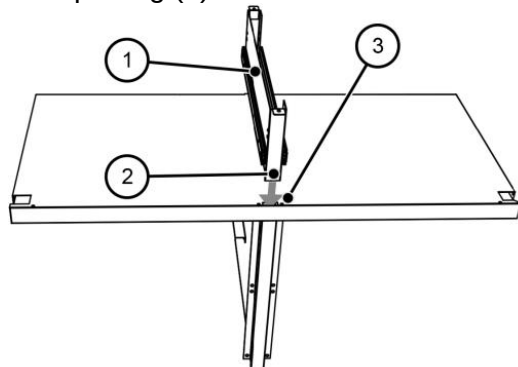


Oberen Fachboden und Mittelwände verschrauben

Benötigte Schrauben: 2 Blechschneidschrauben

- Je 1 Blechschneidschraube (1) von oben in die Bohrungen (2) der Querleiste der oberen Mittelwand handfest einschrauben.


Die untere Mittelwand ist hierdurch ebenfalls mit dem Fachboden verschraubt.

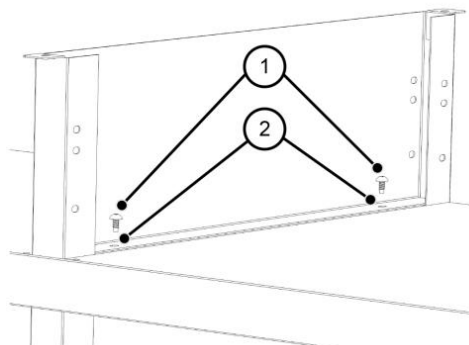

4.5.2 Unteren Fachboden montieren

Untere Mittelwand in unteren Fachboden einsetzen


Die Nase (3) der unteren Mittelwand (2) von oben in die rechteckige Aussparung (4) des Fachbodens (1) führen.

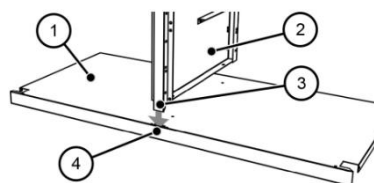

Untere Mittelwand an unteren Fachboden anschrauben

Benötigte Schrauben: 2 Blechschrauben

Je 1 Blechschneidschraube (1) von oben in die Bohrungen (2) der Querleiste der unteren Mittelwand handfest und den unteren Fachboden einschrauben.

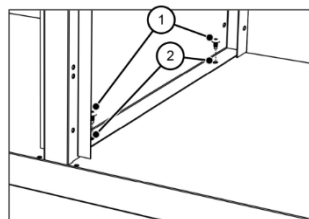


4.5.3 Seitenwände montieren

Seitenwände einsetzen

Für diesen Montageschritt 3 ist eine zweite Person notwendig.

- Die seitlichen Nasen (2) der Fachböden in die rechteckigen Aussparungen (3) der Seitenwände (1) führen.

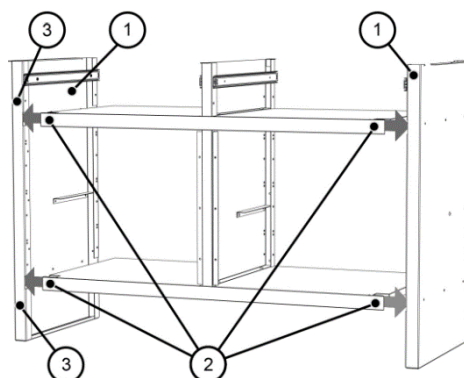


Seitenwände anschrauben

Benötigte Schrauben: 12 Blechschneidschrauben

Die linke und rechte Seitenwand mit je 3 Blechschneidschrauben an den Fachböden handfest anschrauben:

- (1) Verschraubung oberer Fachboden links
- (2) Verschraubung oberer Fachboden rechts
- (3) Verschraubung unterer Fachboden rechts
- (4) Verschraubung unterer Fachboden links.

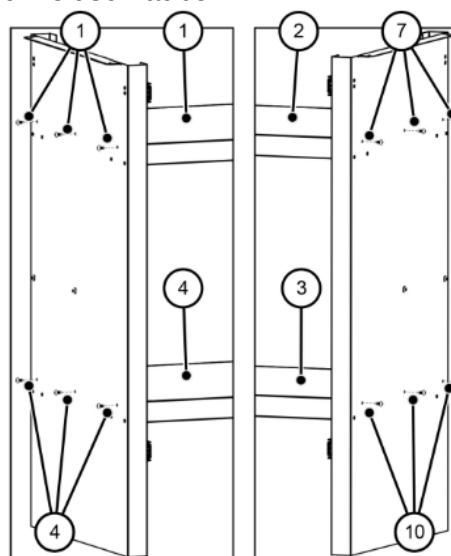


4.5.4 Position der Seitenwände auf der Arbeitsplatte markieren

Um den Korpus sicher auf der Arbeitsplatte positionieren zu können, ist es empfehlenswert, Markierungen für die Befestigungsschienen der Seitenwände anzubringen.

Arbeitsplatte mit 2 Personen mit der Oberseite nach unten horizontal und vollflächig auf eine vor Kratzern schützende Unterlage legen.

Auf der Unterseite die Maße für die Positionen der Befestigungsschienen der Seitenwände wie hier gezeigt mit einem Stift markieren (Maße in mm):

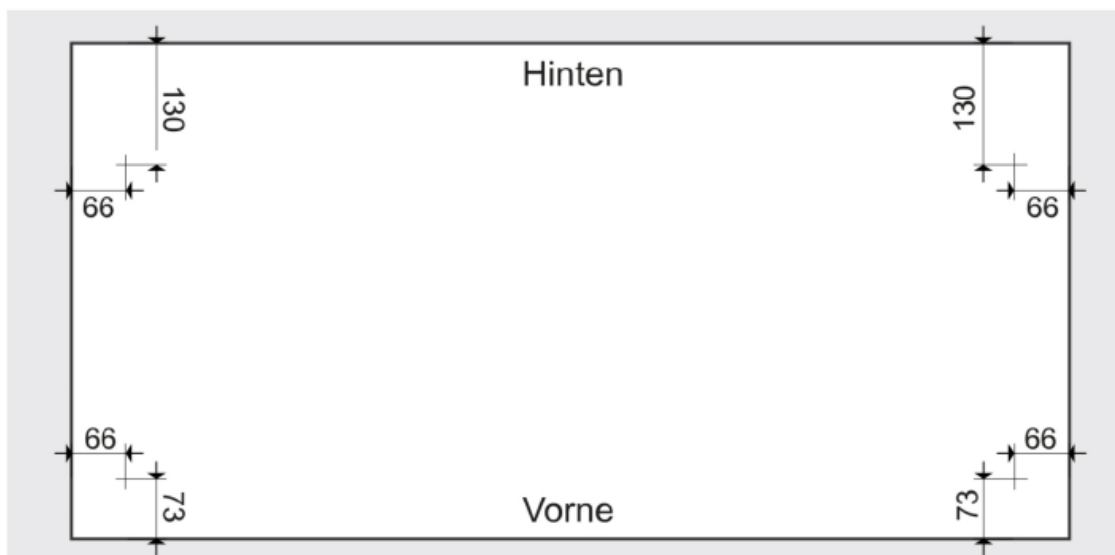

- 66 mm von jeder Seite
- 130 mm von hinten
- 67 mm von vorne




Vorne ist ein schmalerer Rand vorzusehen als hinten. Hierdurch wird der Zugriff auf die Schubladen ermöglicht und hinten kann bei Bedarf zum Beispiel eine Steckdosenleiste eingebaut werden.

4.5.5 Rückwand montieren

Korpus auf dem Kopf auf die Arbeitsplatte stellen

- ▶ Den Korpus mit zwei Personen vorsichtig auf dem Kopf (2) auf die Arbeitsplatte (1) stellen.
- ▶ Den Korpus auf der Arbeitsplatte platzieren und die beiden Befestigungsschienen (3) an den Markierungen (4) ausrichten.

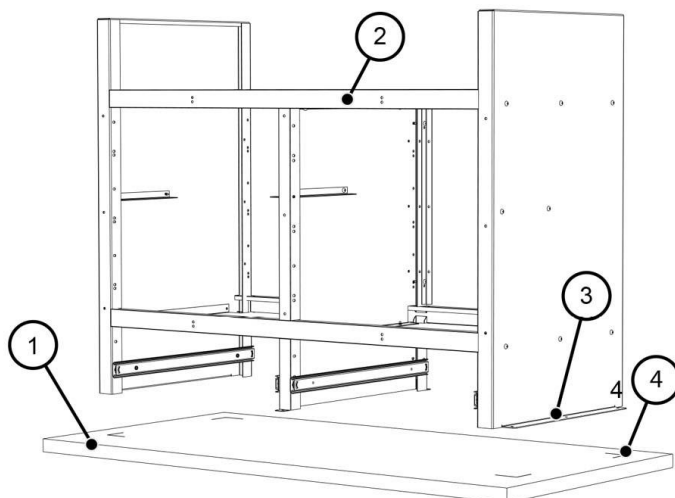

Korpus auf Stabilität prüfen

- ▶ Prüfen, ob die Wände und Fachböden stabil und im rechten Winkel zueinander stehen.
- ▶ Wenn das der Fall ist, die handfest angezogenen Schrauben festziehen.
- ▶ Wenn nicht, Positionen korrigieren und die Schrauben festziehen.


Rückwände anschrauben

Die Rückwand besteht aus zwei Teilen, die überlappend verschraubt werden.
Benötigte Schrauben: 13 Bleischneidschrauben

- ▶ Rückwände von einer Person anhalten lassen.


Die beiden Rückwände überlappen sich vor der Mittelwand.

- ▶ Jede Rückwand zuerst mit je 2 Schrauben am unteren (1) und oberen (3) Fachboden anschrauben.
- ▶ Je 3 Schrauben an den Seitenwänden (2, 4) einschrauben.
- ▶ 3 Schrauben an der Mittelwand (5) einschrauben.

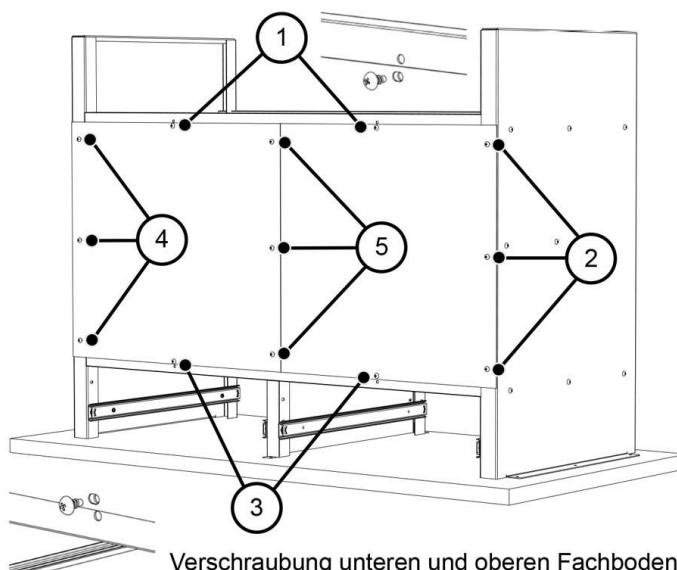

4.5.6 Füße anschrauben


- ▶ Die 4 Justierfüße (1) bis zum Anschlag in die Einpresshülsen (2) der Seitenwände schrauben.

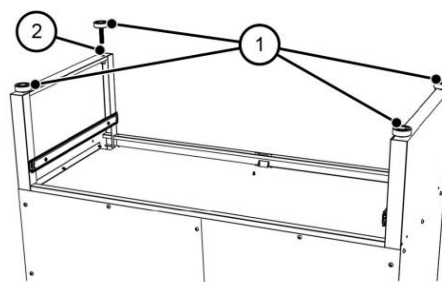

4.5.7 Arbeitsplatte anschrauben

Benötigte Schrauben: 8 Holzschrauben 5×166

- ▶ Befestigungsschienen der Seitenwände nochmal genau an den Markierungen auf der Arbeitsplatte positionieren, um die endgültige Position des Korpus festzulegen.
- ▶ Arbeitsplatte (1) an folgenden Punkten mit je einer Holzschraube anschrauben:
- ▶ an der rechten Befestigungsschiene (2)
- ▶ an den beiden Laschen der oberen Mittelwand (3)
- ▶ an der linken Befestigungsschiene (4)

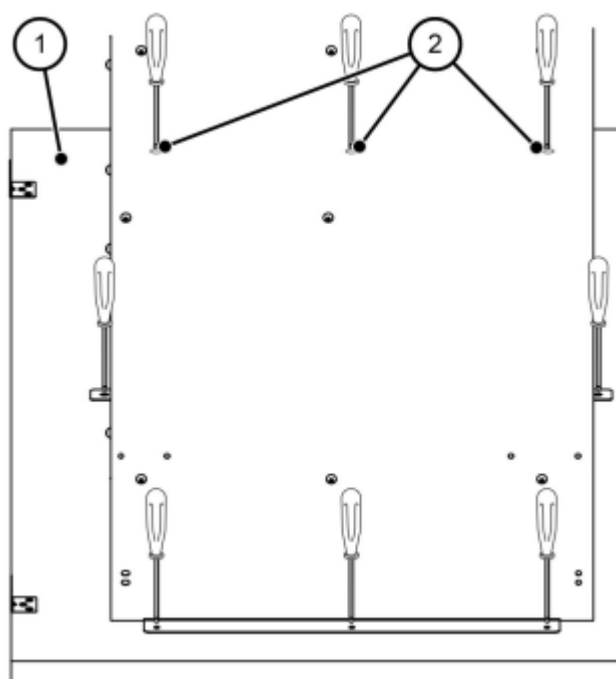

4.5.8 Anbauwinkel anschrauben


Mit den beiden Anbauwinkeln wird die Werkbank an einer Wand befestigt.



Die beiden Anbauwinkel werden jeweils 30 mm vom Rand an der Arbeitsplatte montiert.

- ▶ Wand auswählen, an der die Werkbank stehen soll und an der die Anbauwinkel angeschraubt werden können.

Benötigte Schrauben: 6 Holzschrauben 5×16 6

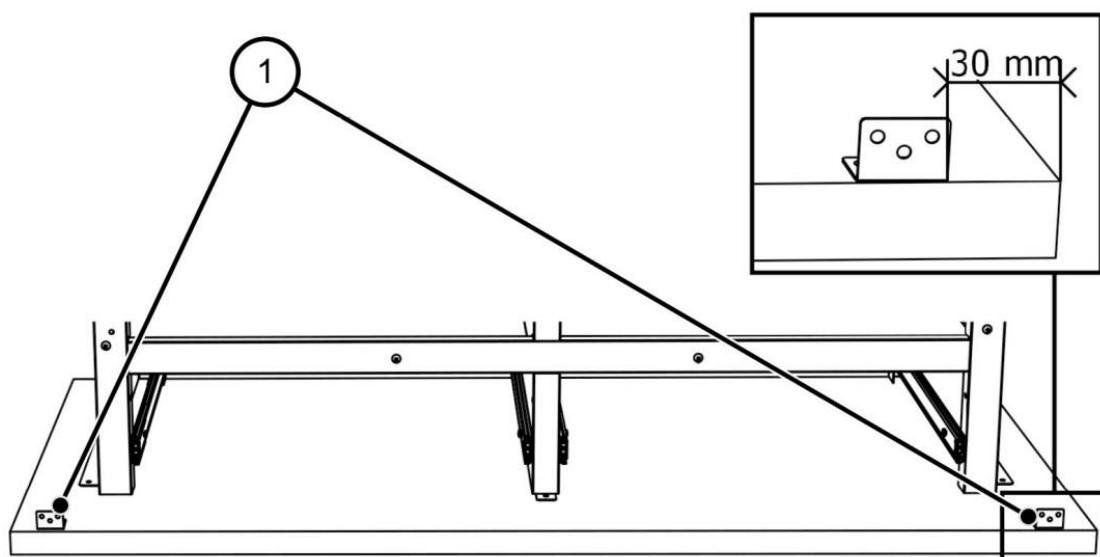

- Die beiden Anbauwinkel (1) im Abstand von 30 mm von Seitenrand bündig und gerade an den hinteren Rand der Arbeitsplatte legen.
- Jeden Anbauwinkel mit je 3 Holzschrauben festschrauben.

4.5.9 **Korpus auf die Füße stellen**


- Den Korpus mit Arbeitsplatte vorsichtig mit 2 Personen vom Kopf auf die Füße stellen.
- Der Korpus ist nun montiert.

4.6 **Schubladen und Einlegeböden einbauen**


4.6.1 **Schubladen an Schubladenführungen montieren**

Benötigte Schrauben pro Schublade: 4 Schrauben M5×6


- Die beiden inneren Schienen (1) der Schubladenführungen ein kurzes Stück aus dem Korpus ziehen.

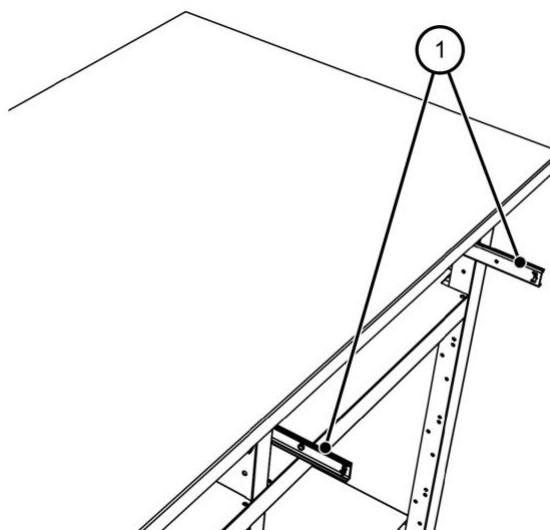

- ▶ Schublade einsetzen.
Die Blende (2) der Schublade
schließt mit der inneren
Schiene (1) ab.
- ▶ Schublade von innen mit je
1 Schraube M5×6 (3, 4) an
den vorderen Bohrlöchern
anschrauben.

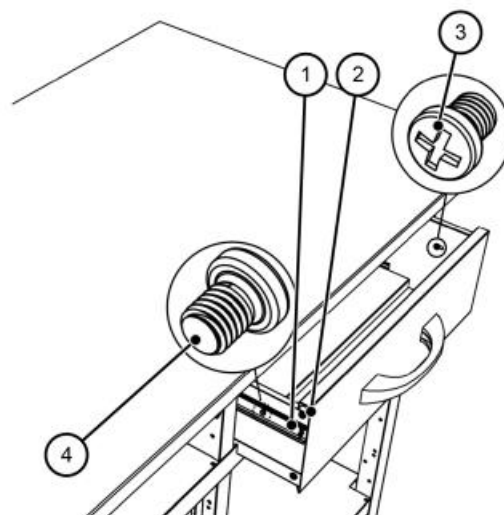

- ▶ Schublade ganz ausziehen.
- ▶ Schublade von innen mit je
1 Schraube M5×6 (1, 2) an
den hinteren Bohrlöchern
anschrauben.
- ▶ Die beiden anderen
Schubladen ebenso montieren.
Die Schubladen sind nun
montiert.

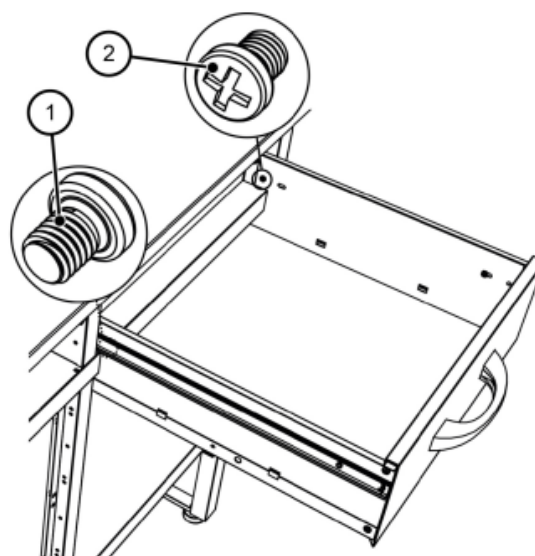

4.6.2 Einlegeböden einsetzen


- ▶ Einlegeboden kippen, um ihn in den Korpus setzen zu können.
- ▶ Den Einlegeboden (3) auf der rechten Seite auf die Einlegebodenaufhängungen setzen.




4.7 Tür einbauen

4.7.1 Federsplinte in Türen einsetzen

Die Federsplinte dienen als Scharniere. An den Innenseiten der Türen befindet sich unten und oben je eine Winkelaufnahme für einen Splint.

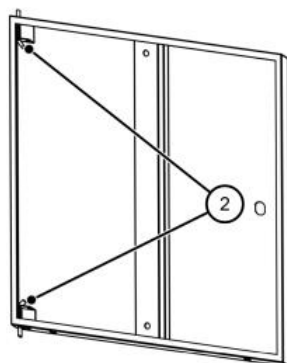

Federsplinte folgendermaßen einsetzen:

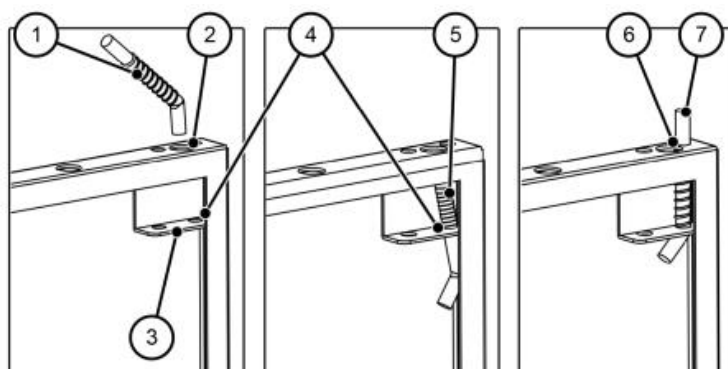


- ▶ Einen Federsplint (1) mit dem abgewinkelten Ende voran in die große (2) der 3 Bohrungen an der Türseite einführen.
- ▶ Das gewinkelte Ende weiter durch die äußere Bohrung (4) des Aufnahmewinkels (3) führen.
- ▶ Federsplint eindrücken, bis das Ende des Splints ganz im Türrahmen liegt.


- ▶ Die Feder wird dabei gestaucht (5).
Das gerade Ende des Federsplints unter die kleine Bohrung (6) in der Ecke schieben.
Das gerade Ende wird durch die Feder nach oben gedrückt (7).

Türen einbauen


- ▶ Um die Tür (1) zwischen den Fachböden (2, 3) einzubauen, das oben vorstehende Ende des Splints (4) in die Öffnung (5) am Unterrand des oberen Fachbodens einführen

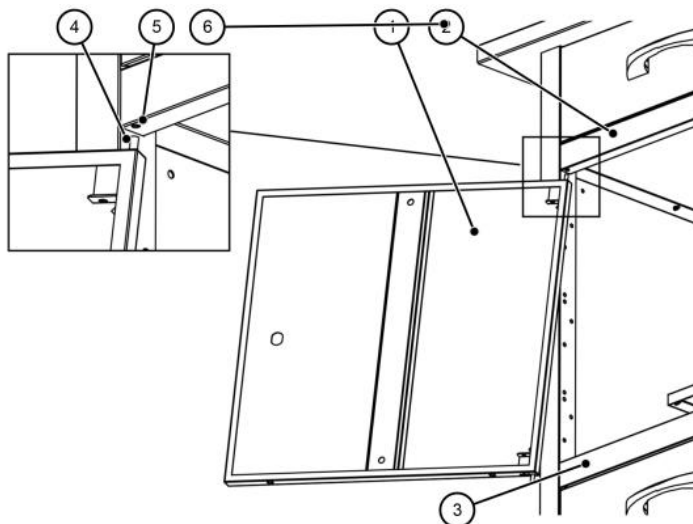

- ▶ Das unten vorstehende Ende des Splints (6) nach oben eindrücken.

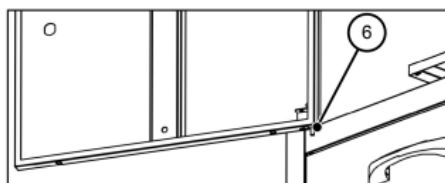


- ▶ Das Türunterteil in die Türöffnung schieben und so positionieren (siehe Pfeil), dass das gerade Ende des Splints durch den Federdruck in die Öffnung am unteren Fachboden schnell.

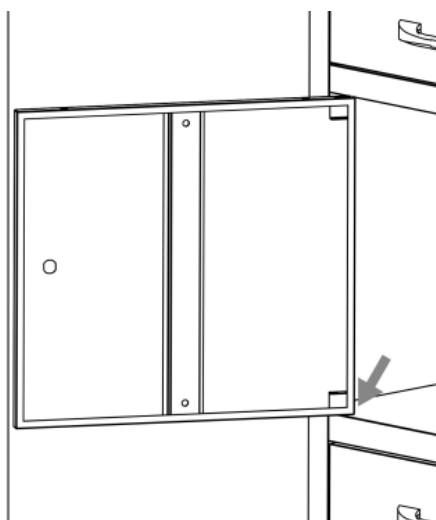

4.8 Schloss einbauen

Anordnung der Schlossteile

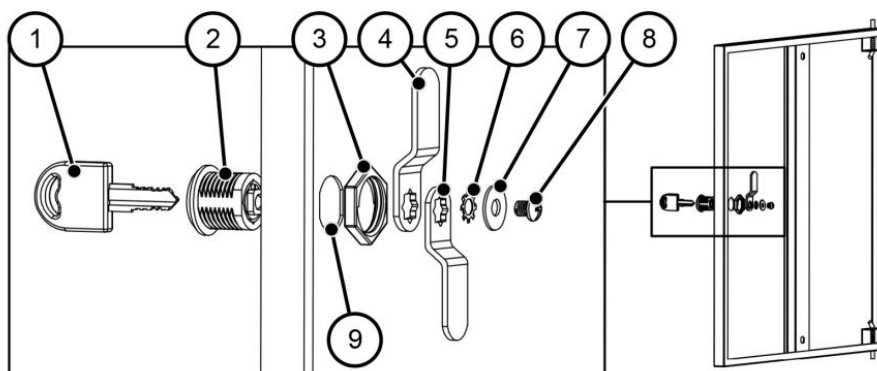

1. Schlüssel
2. Schließzylinder
3. Sechskantmutter, einseitig geriffelt
4. Hebel, für andere Tür nach oben ausgerichtet
5. Hebel, für rechte Tür nach unten ausgerichtet
6. selbstsichernde Unterlegscheibe
7. Unterlegscheibe
8. Kreuzschlitzschraube
9. Öffnung in der Tür für den Zylinder

Schloss einbauen

- ▶ Schließzylinder (2) von außen durch die Öffnung (9) führen.
- ▶ Von innen mit der Sechskantmutter (3), mit der geriffelten Seite zum Blech, mit einem Maulschlüssel Größe 20 festschrauben.
- ▶ Für die rechte Tür:
- ▶ Hebel nach unten ausrichten (5).
- ▶ Hebel, selbstsichernde Unterlegscheibe (6) und Unterlegscheibe (7) auf das Zylinderende auflegen.
- ▶ Hebel und Unterlegscheiben mit der Kreuzschlitzschraube (8) festschrauben.

Tür abschließen

- ▶ Schlüssel in den Zylinder stecken.
- ▶ Schlüssel rechts herum drehen.

5 Werkbank an der Wand befestigen

- ▶ Die Position der Werkbank an der Wand wurde zuvor festgelegt (siehe Abschnitt 4.5.8).
- ▶ Die Werkbank an die Wand schieben.
- ▶ Die 3 Bohrungen in beiden Anbauwinkeln an der Wand markieren.
- ▶ Werkbank wieder von der Wand abziehen.
- ▶ Mit einem Bohrer je ein Loch für einen Dübel 5×40 bohren.
- ▶ Die Dübel einsetzen.
- ▶ Die Werkbank an der Wand positionieren.
- ▶ Die Anbauwinkel mit je 3 Schrauben 5×40 anschrauben.

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie bei der Nutzung der Werkbank folgende Sicherheitshinweise:

- Die Werkbank ist vor jeder Nutzung auf Beschädigungen zu prüfen.
- Wenn Sie Werkstücke einspannen achten Sie bitte darauf, dass diese nicht über die Arbeitsfläche überstehen. Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr.

6 Werkbank reinigen

ACHTUNG!

Beschädigung der Oberflächen durch falsche Reinigung und falsches Reinigungsmittel

- Metallflächen nur feucht (nicht trocken) abwischen, um Kratzspuren zu vermeiden.
 - Nur milde Reinigungsmittel (keine Scheuermittel) verwenden.
 - Die Schubladenführungen nicht trocken wischen.
- Werkzeugwagen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
 - Ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

7 Entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.

- Das Verpackungsmaterial nach Ablauf der Lebensdauer umweltgerecht entsorgen.
- Das Produkt nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen.
- Für weitere Informationen an den Hersteller oder die örtlichen Behörden wenden.